

# Clint®

---



## H3

**User Manual**  
**Brugervejledning**  
**Bedienungsanleitung**



## CAUTION

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE. TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE

 <p>The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of insulated 'dangerous voltage' within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.</p>	<div data-bbox="437 391 678 481"> <b>CAUTION</b>  RISK OF ELECTRIC SHOCK  DO NOT OPEN </div> <p><b>WARNING:</b> To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts are inside. Refer servicing to qualified personnel.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.</p>
---	--	---

## 1 Important safety instructions

- 1.) Read the instruction manual.
- 2.) Keep the instruction manual.
- 3.) Read all warnings.
- 4.) Follow the instruction manual.
- 5.) Do not use this device near water.
- 6.) Clean only with a dry cloth.
- 7.) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8.) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other devices
- 9.) (including amplifiers) that produce heat.
- 10.) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the device.
- 11.) Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- 12.) Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13.) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, the device has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14.) This appliance shall not be exposed to dripping or splashing water and no object filled with liquids such as vases shall be placed on the apparatus.
- 15.) Do not overload wall outlet. Use only power source as indicated.
- 16.) Use replacement parts as specified by the manufacturer.

## 2 Welcome


Thank you for purchasing the Clint® H3. Your H3 is designed as a digital music adapter to add to your existing Audio system and to provide you with hours of music enjoyment with simple, convenient access to thousands of Internet radio stations worldwide and furthermore music streaming options. No matter whether you are in Zürich and want to listen to Brazilian music or select a genre such as classical music, hard rock or jazz, the H3 brings the radio station of your choice in your home.

1	Important safety instructions .....	2
2	Welcome .....	3
3	Package contents .....	5
4	Before you start .....	5
	4.1 Connecting H3 to your existing Hi-Fi .....	6
5	Features .....	6
6	Specifications .....	7
7	Front panel .....	8
8	Back panel .....	8
9	Remote control.....	9
10	Menu Structure .....	11
11	Turning on the H3 .....	12
	11.1 First time configuration .....	12
	11.2 Language selection.....	14
	11.3 Text entry.....	15
	11.4 Establishing a wireless connection .....	15
12	Listening to the radio .....	16
	12.1 Searching for a radio station.....	17
	12.1.1 Searching by genre .....	17
	12.1.2 Searching by country/location.....	18
	12.1.3 Searching by station name .....	18
	12.1.4 Searching by entering the address .....	19
	12.2 Connecting to a station .....	19
	12.3 Adding a station to My Favorite .....	20
	12.3.1 Adding a currently played radio station.....	20
	12.3.2 Adding a radio station from the list .....	20
	12.3.3 Managing My Favorite .....	21
	12.4 My MediaU.....	22

13	Media Center .....	23
13.1	UPnP.....	23
14	Information Center .....	25
15	Configuration.....	25
15.1	Network.....	26
15.2	Date & Time .....	26
15.3	Alarm.....	27
15.3.1	To program the 2nd alarm:.....	29
15.3.2	To program NAP alarm: .....	29
15.3.3	Set Alarm volume: .....	29
15.4	Language .....	29
15.5	Dimmer .....	29
15.6	Power Management .....	30
15.7	Sleep Timer .....	31
15.8	Buffer .....	31
15.9	Weather .....	32
15.10	Local Radio Setup .....	32
15.11	Playback Setup .....	33
15.12	DLNA Setup .....	33
15.13	Resume When Power On .....	34
15.14	Software Update .....	34
15.15	Reset to Default .....	35
16	Help and Support .....	35

## 3 Package contents

Please make sure that the following contents are included in the package:

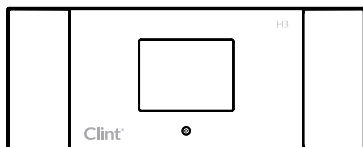

1. H3 - Main unit



2. Power supply



3. Remote control



4. H3 User Manual



5. RCA connection cable

## 4 Before you start


Before you can use your internet radio and/or the music streaming function, you need the following:

1. A broadband internet connection.
2. A wireless access point connected to your broadband internet.

3. If your wireless network is configured to use WEP (Wired Equivalent Privacy) or WPA (Wi - Fi Protected Access) data encryption, it is important that you know your WEP or WPA passphrase to connect to your network.
4. PC/MAC
5. Windows Media Player (WMP) 11 can be set up to enable streaming music files from the PC to the radio. Alternatively, Windows shared folders can be used if the WMP is not installed on the PC.

The PC/MAC can also be used to customize the radio's favorites via the MediaU radio portal. See page 22 for more information regarding My MediaU.

## 4.1 Connecting H3 to your existing Hi-Fi

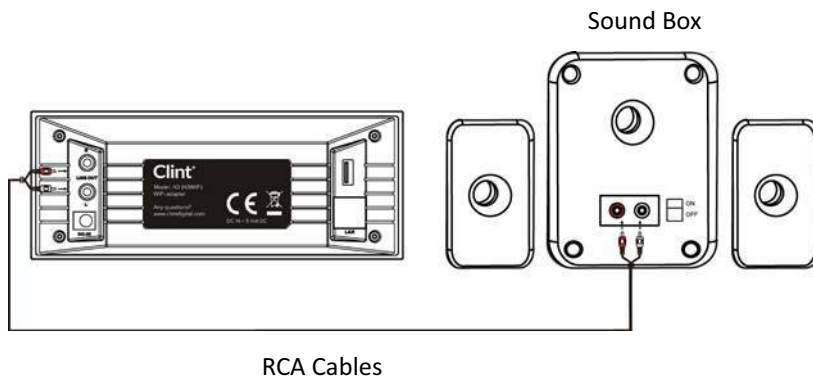

## 5 Features


- Stand-alone device
- Wireless connection
- Up-to-date list of more than 10,000 online stations
- 250 favorites
- Radio alarm
- Weather forecast

## 6 Specifications

Connectivity	Wireless access point
Data rates	54 Mbits ( WLAN)
Wireless LAN security	WPA and WPA2-AES 64/128-bit WEP
Audio format decoder	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
SNR	>90dB
Display	128 x 64 FSTN graphics display Color Display
I/O ports	Line Out (RCA jack) DC power jack USB(USB only for firmware upgrade)
Language	English, Deutsch, Français, Nederlands, русский, Svenska, Norske, Dansk
AC power adapter	Input: AC 110-240V (50-60Hz) Output: DC 5V/1000mA
Remote control	27 keys
Dimension	190 (L) x 73 ( W ) x 45 (H) mm

Specifications is subject to change without notice

## 7 Front panel

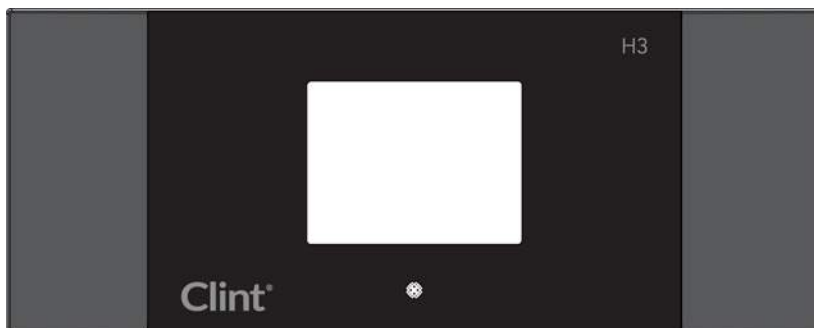

There is no keypad or buttons on your H3. All is working entirely from the enclosed remote control. The design is made simple and user - friendly so the navigation is handled completely by the Remote control.

## 8 Back panel





















Connectors on this current model are: 2 x Stereo RCA & power connector  
 USB only for firmware upgrade.  
 Connect the RCA (phono) cable to your existing audio system.



## 9 Remote control




	Power button	Press to switch the device between standby and on mode.
	Menu button	Press to return to the main menu.
	Volume- button	Press to decrease the output volume.
	Mute button	Press to mute the audio output.
	Volume+ button	Press to increase the output volume.
	Sleep button	Press to select a preset amount of time after which the device shuts off.
	Alarm button	Press to turn the alarm clock on/off.
	Language button	Press to select a system language.
	Light button	Press to select a light mode.
	Mode button	Press to switch Internet Radio and UPNP mode.
	Enter button	Press to confirm your selection of a menu option.
	Up navigation button	Press to scroll up through menu items. Press to enter text.
	Down navigation button	Press to scroll down through menu items. Press to enter text.

	Left navigation button	Press to go back to the previous menu
	Right navigation button	Press to confirm your selection of an option and go to the submenu.
	Preset button 0~9	Press to recall a preset radio station.
	Favorite button	Press to display your favorites list.
	+Favorite button	Press to store the currently played radio station to your favorites list.

## 10 Menu Structure

(not all features shown may be available for this model)

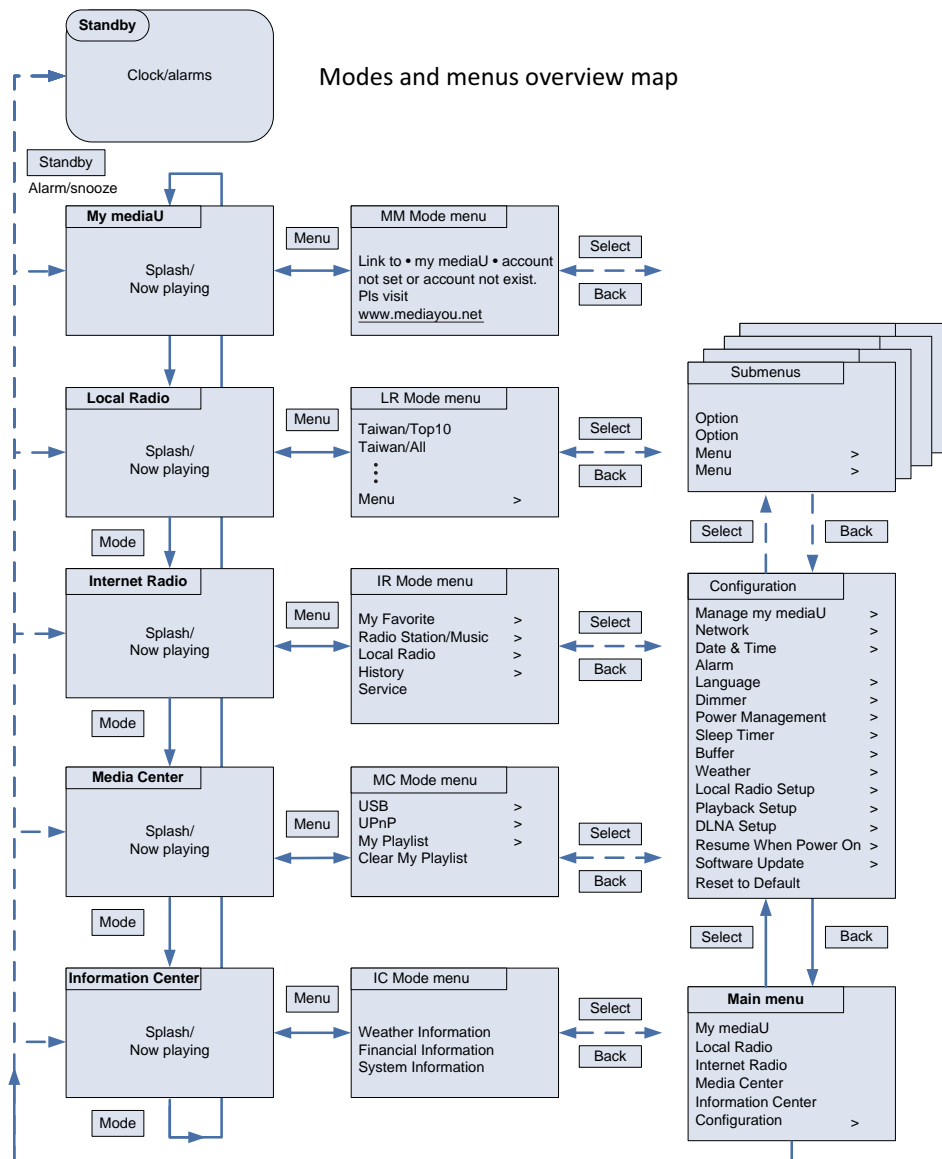

## 11 Turning on the H3

To turn on the Clint® H3 for the first time:


1. Plug the supplied power adapter in a power outlet.
2. Connect the power adapter to the DC power jack on the rear panel
3. Connect RCA cables to your existing Hi-Fi stereo.

### 11.1 First time configuration


The first time the H3 is powered on you have to choose the language first: Use the up/down navigation buttons on your remote control to choose your preferred language and press OK.




Then choose whether or not the H3 should enable “Check network when power on” Use the left/right navigation buttons to choose and press OK. If you enable this option the radio will check if there are networks which the radio already knows. If that is not the case the radio will display a list of all networks available.

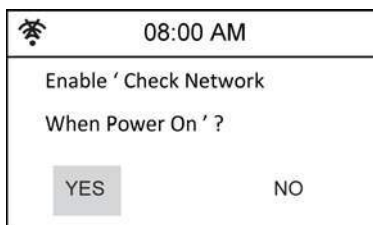


Choose how you wish to configure your network.

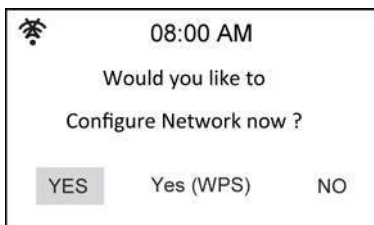


If Yes was chosen first find your SSID on the list shown on the screen and press ok. Enter your password if your wi-fi connection is encrypted.

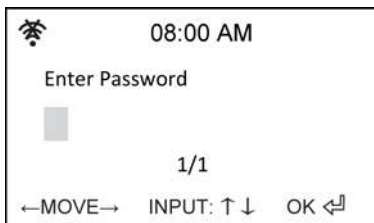

If your router supports WPS and Yes(WPS) was chosen simply press the WPS button on your router within 120 seconds.

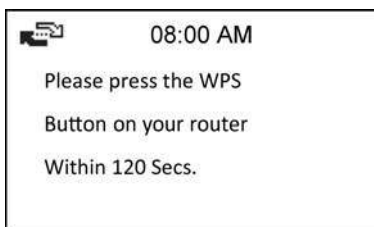

Congratulations you have now connected your radio to your network! The network status icon should have changed according to the following picture.

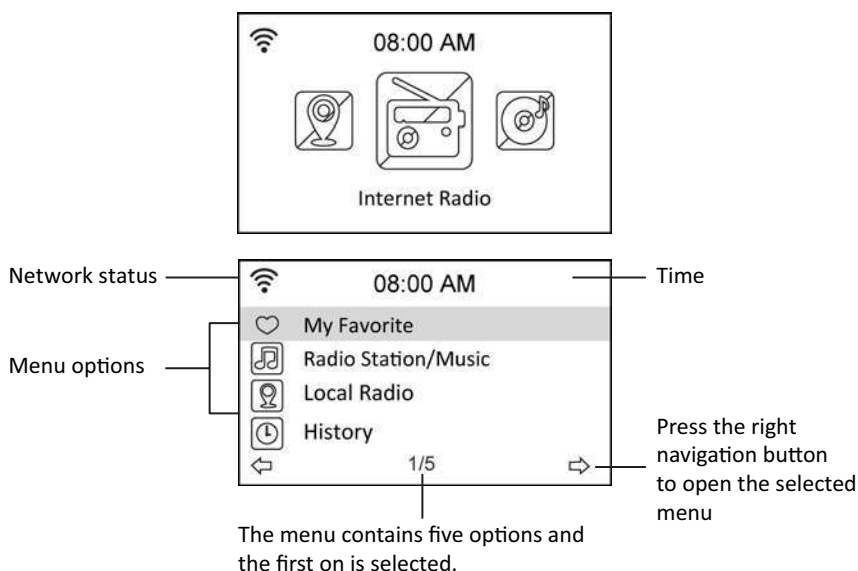


## 11.2 Language selection

The H3 supports up to eight languages for the menu options.

To change the language:

1. From the main menu, select Configuration > Language .
2. Press the up/down navigation button to scroll through the language options and press the enter button to apply the selected language.
3. Or simply press the LANG button on the remote and cycle through the available languages.

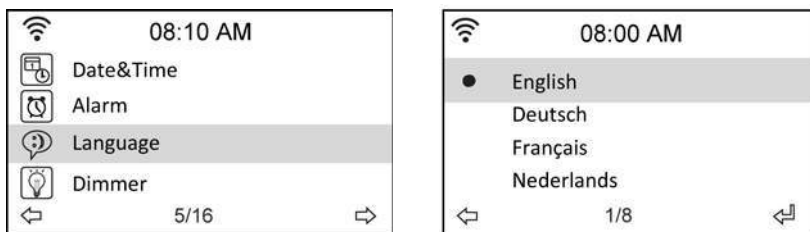


**NOTE:** The language selected applies to the H3 menus and system messages only. The station names shown vary according to the different station locations.

## 11.3 Text entry

When you add the address of an online radio station or use a WPA/WPA2/WEP key for wireless network security, you need to enter text. It is the same procedure to set the time, date or the alarm. But of course you can only select numbers.

To enter upper/lower case letters, symbols, or numbers:


1. Press the up/down navigation button to select a character from the following:  
A a B b...Z z \$ % & # \_ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! \* - + @ < = > { | } [ \ ] ( / ) 0 1...9 
2. Press the right navigation button to proceed to the next. Press the enter button when done.

**NOTE:** When entering numbers the numeric keys on the remote control can also be used.


## 11.4 Establishing a wireless connection

NOTE! This is only needed if a connection has not already been established on the first power on or the H3 needs to connect to a different network.

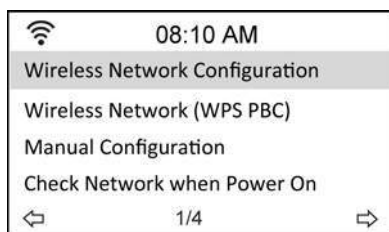


1. Set up your access point (AP) to receive/broadcast a wireless signal.
2. From the main menu, select Configuration > Network > Wireless Network Configuration. The names of the receivable access points are listed. If you highlight a protected network, a key icon will show in front of the SSID of the wireless network.

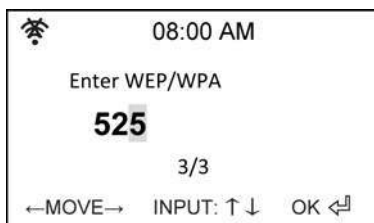

3. Select a network you have access to. If the network is not secured, press the enter button to make a connection. If it is secured, you will be asked to enter the passphrase.



4. Input the appropriate passphrase and press Enter to make a connection. Refer to the “Text entry” section for details about inputting text.
5. The following icons will appear at the upper left corner of the display to indicate network status:

	Connecting
	Wireless connection successful
	Wireless connection failed

**NOTE:** If a connection is established successfully, the passphrase will be memorized. With network settings unchanged, the device will automatically connect to the network when powered on.

## 12 Listening to the radio

Selecting Internet Radio from the main menu allows you to enter following submenus:

**My Favorite:** Here you can see all the added favorite stations.

**Radio Station/Music:** Here you can search for radio stations.

**Local Radio:** Here you can enter the local radio stations.

**History:** Here you can see the latest listened stations and quickly connect to these.

**Service:** Here you can search and add stations manually.




## 12.1 Searching for a radio station


The Clint® H3 has an up-to-date, well-classified list of online radio stations worldwide. You can search for a station by music genre or the location of the station. You can also go through the stations categorized in alphabetical order or manually enter the address of a station.

### 12.1.1 Searching by genre

1. From the main menu, select Radio Station/Music > Genre, and a list of music genres is displayed in alphabetical order.

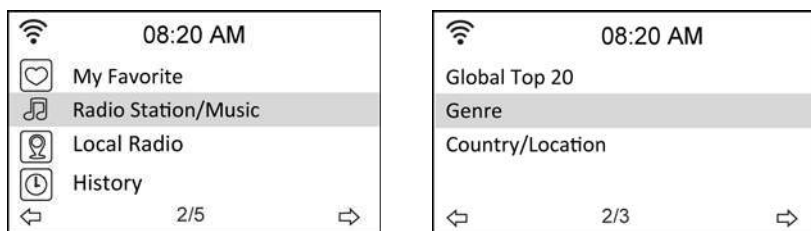


2. Press the up/down navigation button to highlight a genre. For example, if you want to listen to Hits music:

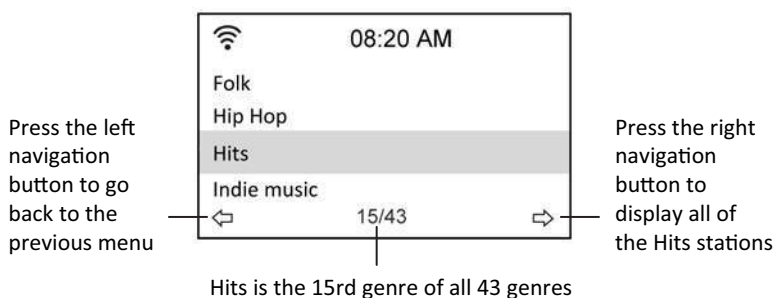

3. Press the right navigation button to display all Hits stations available. Highlight a station and press the enter button to connect to the station.

### 12.1.2 Searching by country/location

1. From the main menu, select Radio Station/Music > Country/Location, and a list of geographical regions is displayed in alphabetical order:



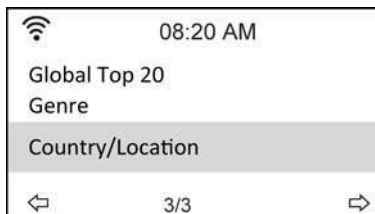


The list includes: Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania/Pacific and South America.

2. Select a geographical region and then select a country in the region. A list of stations located in the country will be displayed.
3. Highlight a station and press Enter to connect to the station.


### 12.1.3 Searching by station name

From the main menu, select Service > Search Radio Station.

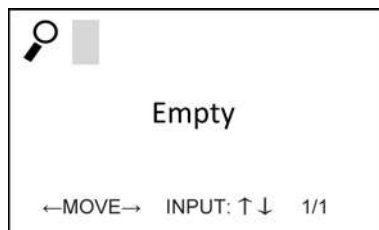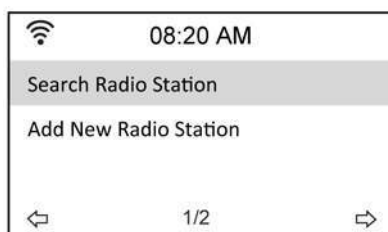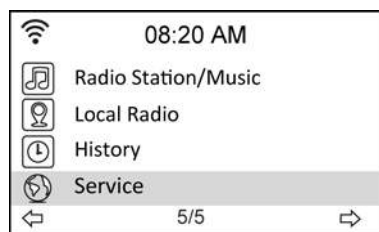


## 12.1.4 Searching by entering the address

1. From the main menu, select Service > Add New Radio Station.

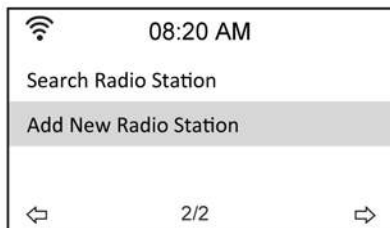


2. Enter the address of a station. Refer to the “Text entry” section for details about inputting text.

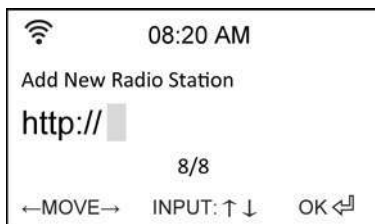

3. When finished, press Enter to connect to the station.

## 12.2 Connecting to a station

If the H3 is successfully connected to a station, the display shows the following:

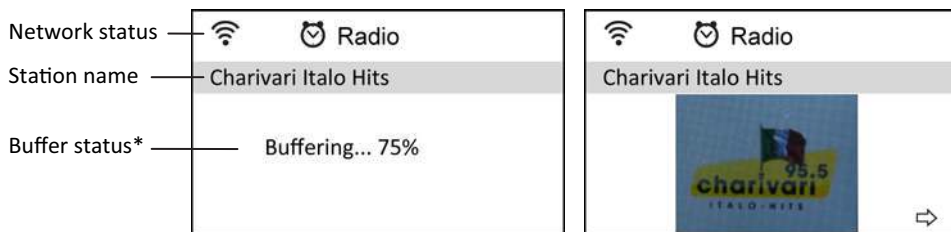

## NOTE:




- The connection status may change from “Connecting” to “Buffering”.
- Refer to page 31 for details about setting the buffer.
- If you shift to other menus while connecting to a station, a count down timer will appear at the bottom right corner of the display. After 10 seconds without any commands, the system automatically leaves the menu and shifts back to the station connected.

## 12.3 Adding a station to My Favorite

You can add a currently played radio station to My Favorite or set a station as your favorite immediately after you found it on the list. The H3 has a memory of 250 stations.


### 12.3.1 Adding a currently played radio station

1. Press the +Favorite button on the remote control.
2. The following icons will appear next to the network status icon to indicate favorite's status:

	The station is being added to My Favorite.
	The station has already been in My Favorite.
	Favorites exceed the maximum of 250.

### 12.3.2 Adding a radio station from the list

1. Search for a station using any methods mentioned in the “Searching for a radio station” section.
2. Highlight a station and press the right navigation button to display the submenu as you can see it below:

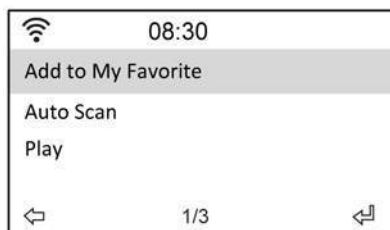

**Add to My Favorite:** Select to add the station to your favorites list.

## 12.3.3 Managing My Favorite

The H3 saves up to 250 stations to My Favorite so that you have a quick access to these stations.

To manage your favorites list:

1. Press the Favorite button (FAV) on the remote control or select My Favorite from the main menu. A list of preset stations is now displayed.



2. Highlight a station on the list and press the right navigation button to display the submenu as you can see it below:



3. **Delete:** Select to delete the station.

**Shift Up/Down:** Select to change the order of the preset stations. Move the stations played the most frequently to the top 5 or 10 so that you can press the preset buttons to switch to them.

**Rename:** Select to rename the station.

**Play:** Select to connect to the station.

You can connect to a preset station by doing the following:

- From your favorites list, highlight a station and press Enter to connect.
- From any menus, press the numeric buttons on the remote control to connect to the preset number desired.

## 12.4 My MediaU

Selecting My MediaU from the main menu allows you to go to the stations added on the MediaU portal. From the website <http://www.mediayou.net> you can add stations, favorites etc. easily. Create an account and register your H3 to be associated with your account. When you register the radio you will be asked for a serial number. This is the MAC address of the radio, go to Information Center > System Information > Wireless Info to display this information.

When this is done you can access added stations etc. directly from your H3 to My MediaU menu.




**NOTE:** if My MediaU option is not available, please go to Configuration > Manage my mediaU and choose enable.

## 13 Media Center

### 13.1 UPnP

The Media Center > UPnP option allows you to playback music from your shared network.

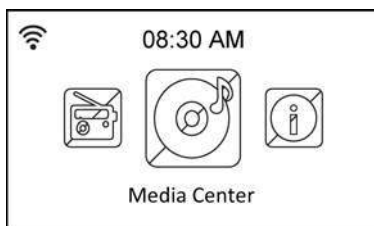


To enjoy streaming music from the PC, the following steps are to be done on the PC:

- Connect the PC to the network.
- Ensure the H3 is powered on and connected to the same network.
- Open the UPnP platform Windows Media Player (10 or later). Alternatively, other uPnP/DLNA devices may be used.

**NOTE:** Below pictures is for reference only. There are many different ways to share audio files. We refer to the user guide for the specific product for correct configuration.






Allows to share your media to the H3.

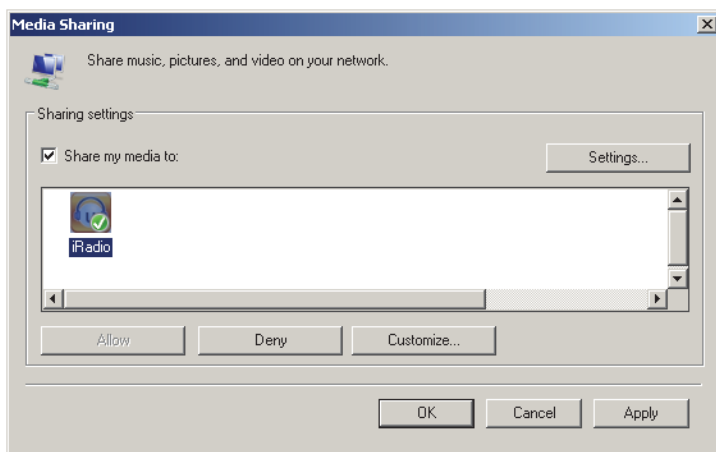

Add the audio files and folders you want to share with H3 to the media library.

When the media server was set up properly you can play the music from it by selecting the menus as you can see below.

**NOTE:** There are many different ways to configure media servers. We refer to the user guide for the specific product for correct configuration.

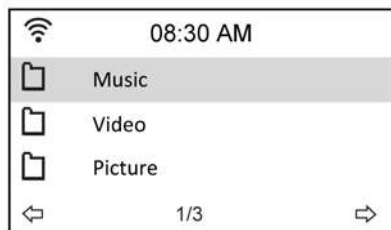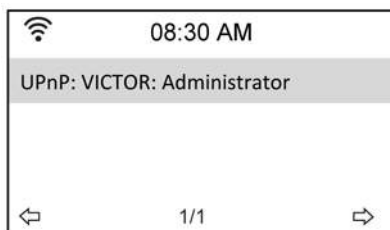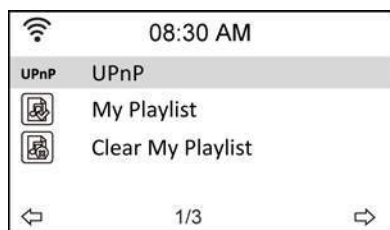




## 14 Information Center

Selecting the Information Center from the main menu allows you to enter the information menu. Use the navigation keys up/down to choose between:

**Weather information:** Choose Region > Country > City to setup weather information.


**Financial information:** Choose to see financial informations.

**System information:** See informations regarding the system: Software Version, Wireless MAC Address (also used as serial number for the MediaU account) and Wireless IP Address.

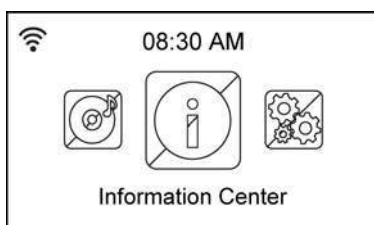

## 15 Configuration

Selecting Configuration from the main menu allows you to configure the H3. These menus are available: Manage my MediaU, Network, Date&Time, Alarm, Language, Dimmer, Power Management, Sleep timer, Buffer, Weather, Local Radio Setup, Playback Setup, DLNA Setup, Resume When Power On, Software Update, Reset to default.

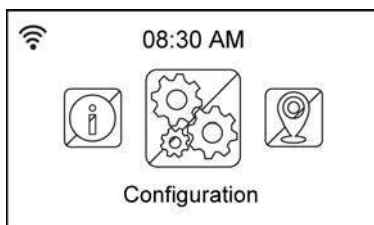

## 15.1 Network

**Wireless Network Configuration:** Choose to automatically search for wireless networks (Recommended)

**Wireless Network (WPS PBC):** Choose this if your router supports WPS (Wi-fi Protected Setup)


**Manual configuration:** Choose this if you want to manually configure your network.

**Check Network when Power On:** Enable or disable network check when power on.



**NOTE:** Refer to page 15 for details about wireless network setup.







## 15.2 Date & Time

The Configuration > Date & Time option allows you to set the time/date and a format for displaying time. Set the time for the device when you turn it on for the first time, and the device will synchronize the clock as long as it is connected to the network.

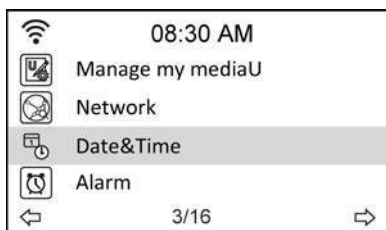

- **Set Date and Time:** Select to set the time and date. Refer to the “Text entry” section for details about inputting numbers.
- **Set Time Format:** Select between the 12Hour and 24Hour format.
- **Set Date Format:** Select between YY/MM/DD, DD/MM/YY or MM/DD/YY format.
- **Daylight Saving Time (DST):** Select ON or OFF.
- **GMT:** Connecting WIFI will shows GMT time.

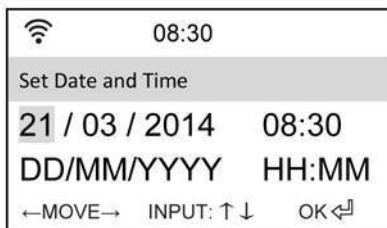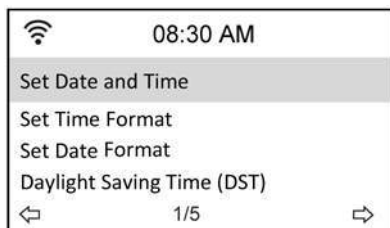

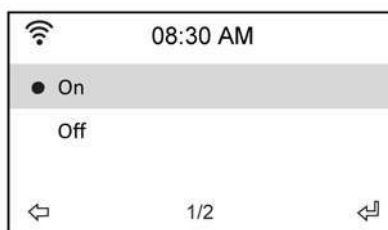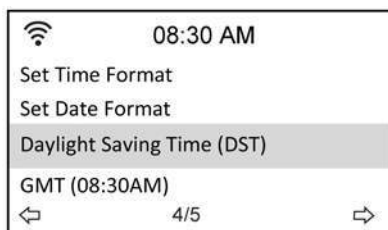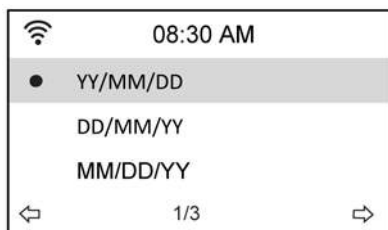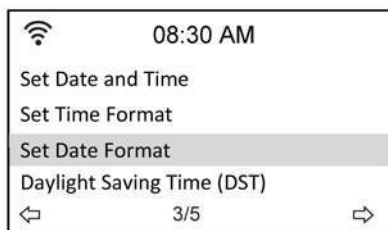
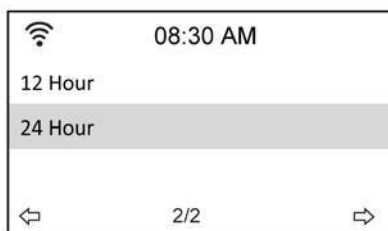
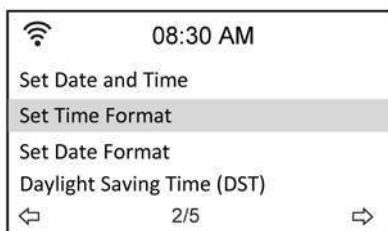


## 15.3 Alarm



This option allows you to turn on/off the alarm and program an alarm. You can access this menu by pressing the alarm button on the remote control too.

To program an alarm:

1. Go to Configuration > Alarm > Turn On.

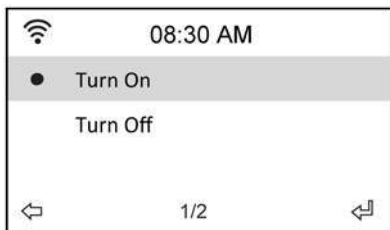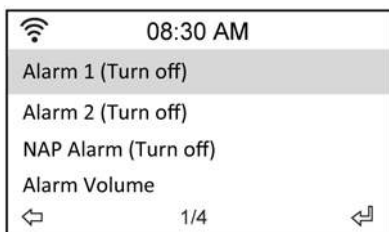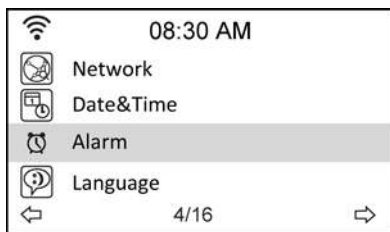

2. Select Set Alarm Time and enter values. Refer to the “Text entry” section for details about inputting numbers.

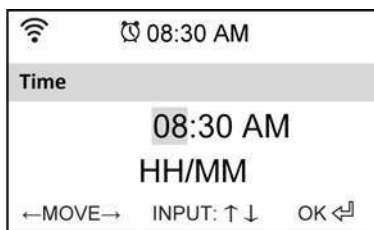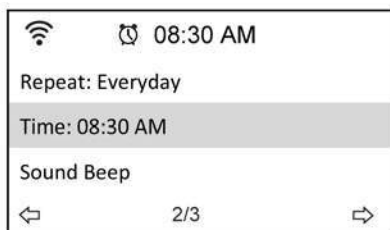

3. Select Set Alarm Sound to choose a sound type from Beep, Melody, and Radio (the station you last listen to or if a station has been selected as Use as Alarm Sound).
4. The alarm clock icon will appear at the upper right corner of the display to indicate that the alarm function is activated.
5. When the alarm sounds, press any button to stop it.

## 15.3.1 To program the 2nd alarm:


1. Go to Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Repeat steps from program an alarm.

## 15.3.2 To program NAP alarm:

1. Go to Configuration > NAP Alarm
2. NAP Alarm works just like Sleep timer.
3. Choose between Off, 5 Minutes, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes and 120 Minutes.

## 15.3.3 Set Alarm volume:

1. Go to Configuration > Alarm volume.
2. Use navigation keys left/right to adjust alarm volume.

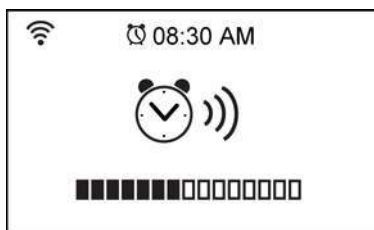




## 15.4 Language

Refer to page 14 for details about language selection.

## 15.5 Dimmer



The Configuration > Dimmer option allows you to adjust the brightness of the light. You can also shift the light mode by pressing the light button on the remote control. Two modes are available:

- **Power Saving:** With this option the display gets dimmed after 15 seconds without command. When a command from the remote control is received the light is turned back on automatically. You can select how much the backlight shall be dimmed.
- **Turn On:** Select to turn the light always on.

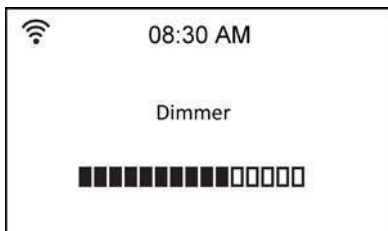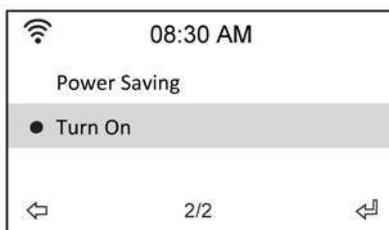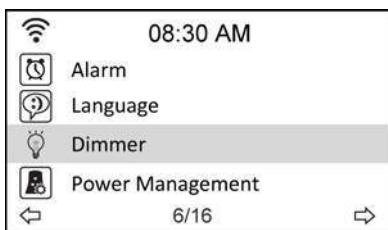


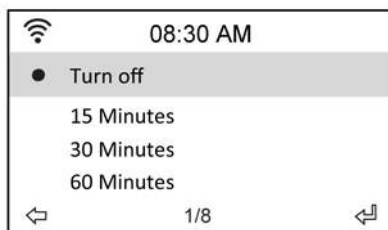
## 15.6 Power Management

The Configuration > Power Management option allows you to select a time when the device haven't any sound come out then will go into standby mode. Four options are available: Turn Off, 5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes.

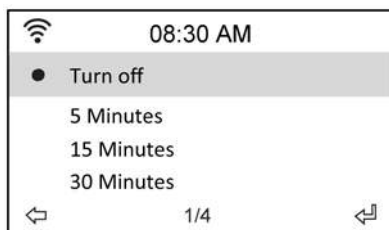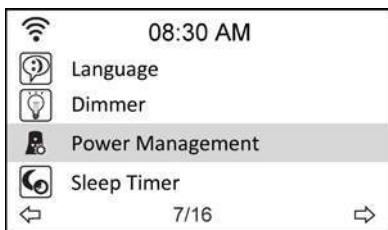

## 15.7 Sleep Timer



The Configuration > Sleep Timer option allows you to select a preset amount of time after which the device shuts off. You can also set the sleep timer by pressing the Sleep button on the remote control. When this function is activated, the  icon will appear at the upper right corner of the display, left of this icon you will see the minutes left. Six options are available: Turn Off, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, 150 Minutes and 180 Minutes.



## 15.8 Buffer




The Configuration > Buffer option allows you to set the buffer to hold data received for a certain amount of time. If you are connecting to a station, there will be an icon showing the buffer length you set (see the figure on page 20):

- 2Seconds: ☐
- 4Seconds: ☐
- 8Seconds: ☐

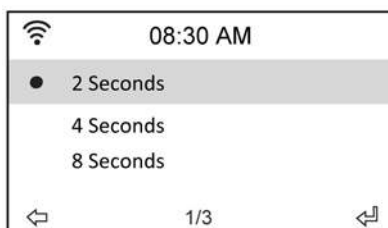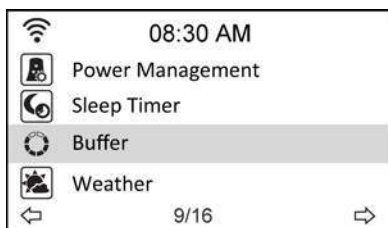


## 15.9 Weather

This option allows you to choose if weather information should be shown on the standby screen. You can also choose between Celsius and Fahrenheit.

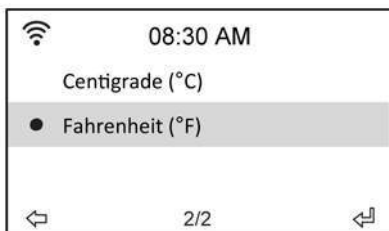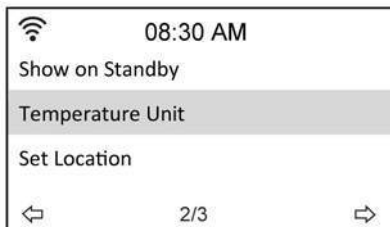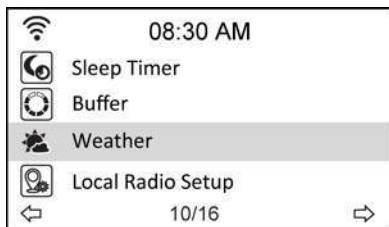


## 15.10 Local Radio Setup

This option allows you to choose Manual Setup and Auto Detect.


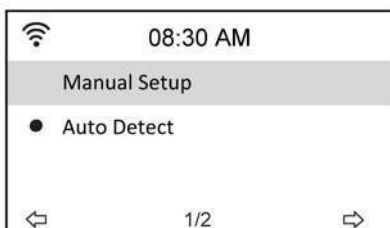




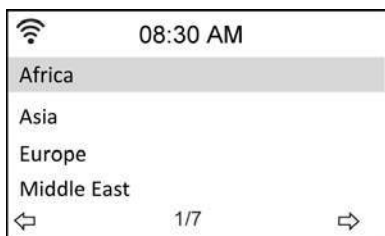

## 15.11 Playback Setup

The Configuration > Playback Setup

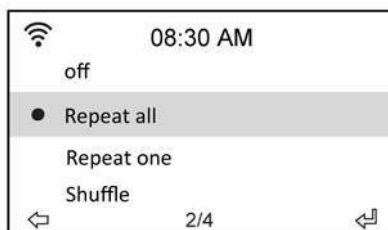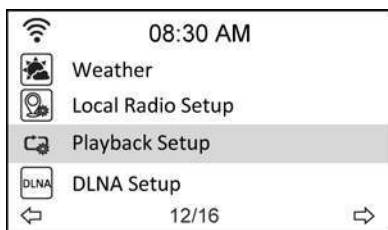

## 15.12 DLNA Setup

Here you can rename the DLNA name of the H3 adapter that are visible in the DLNA compatible devices (Clint H3).

Below text is a small introduction to DLNA:

The Clint® H3 also features DLNA which means that it is possible to push music to the adaptor from other DLNA enabled devices which are also connected to the same wireless network.

F.ex. you can use DLNA applications on your iOS/Android/Windows device to push music out to the H3 adaptor from local storage or other storages on the network like NAS servers.

**NOTE:** There are many different DLNA applications on the market and Clint® is not responsible for stability/functions etc. in 3rd party apps. Also not every application is offering the same set of features.



Below are some applications that you might enjoy with H3.

Skifta (iOS and Android), Bubble uPnP (Android)

**NOTE:** Above applications are just for reference.

## 15.13 Resume When Power On


Go to Configuration > Resume When Power. Choose from On or Off.

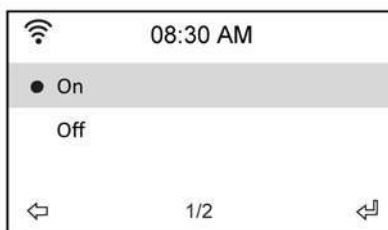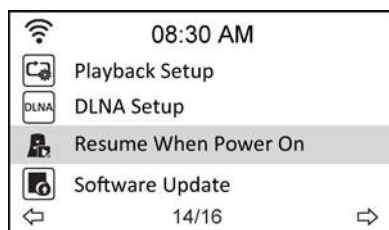

## 15.14 Software Update

This option allows you to update the firmware in your H3. Check the Clint® website [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com) for the latest version. Download the update file and follow the included guide.


**NOTE:** Do not turn off the adaptor while the update is proceeding.

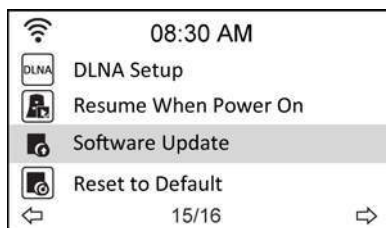

## 15.15 Reset to Default

The Configuration > Reset to Default option allows you to reset the device to its factory defaults.

**NOTE:** Favorites list will also be erased when doing a factory default.

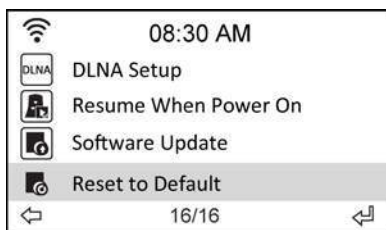

## 16 Help and Support

Should you have any questions or need help then please contact your local dealer or our Clint® support team. We would be very happy to help you. Please contact Clint® support or check our web page.

help@clintdigital.com  
www.clintdigital.com

# Clint®

---



## H3

Brugervejledning



## Advarsel

FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE. FØRSØG ALDRIG AT ÅBNE ADAPTEREN.

 <p>Symbolet med lynet i en trekant skal advare brugeren om tilstedeværelsen af uisolaret "farlig strøm" i apparatets kabinet, som kan være af en sådan styrke, at det udgør fare for elektrisk stød for personer.</p>	<div data-bbox="437 392 678 483"> <b>CAUTION</b>  RISK OF ELECTRIC SHOCK  DO NOT OPEN </div> <p><b>ADVARSEL:</b>  For at reducere risikoen for elektrisk stød, må adapteren ikke skilles ad. Der er ingen betjeningslementer indeni. Overlad al service til forhandleren.</p>	 <p>Udråbstegnet i en trekant skal henlede brugerens opmærksomhed på vigtige betjenings og vedligeholdelses (service) instruktioner i brugsanvisning og tilhørende tryksager.</p>
---	---	--

## 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- 1.) Læs disse instruktioner.
- 2.) Gem disse instruktioner.
- 3.) Vær opmærksom på alle advarslerne.
- 4.) Følg alle instruktioner.
- 5.) Benyt ikke denne adapter i nærheden af vand.
- 6.) Benyt kun en tør klud til rengøring.
- 7.) Bloker ikke ventilations hullerne.
- 8.) Benyt ikke adapteren i nærheden af kraftige varmekilder, som radiatorer, ovne, forstærkere eller andre varmfremkaldende kilder.
- 9.) Beskyt strømkablet fra at blive trådt på eller på anden måde ødelagt.
- 10.) Tag altid strømskikket ud af stikkontakten under tordenvejr eller hvis adapteren ikke skal benyttes i længere tid.
- 11.) Forsøg aldrig selv at reparere eller skille adapteren ad. Kontakt altid forhandleren for reparation og service.
- 12.) Adapteren må på ingen måde udsættes for vand eller andre væsker.

## 2 Velkommen


Tak fordi De har købt Clint® H3 digital radio adapter. Dette produkt er specielt fremstillet til at tilføje digital radio modtagelse til Deres eksisterende HiFi eller home entertainment system og åbner for en hel ny verden af digitale muligheder. Den giver mulighed for at modtage digitale radio stationer fra hele verden. Titusindvis af forskellige radio stationer er tilgængelige helt gratis. Så hvad enten man befinder sig i Alaska og ønsker at høre brasiliansk musik eller i Irland og ønsker at høre musik fra Caribien, er alt dette muligt. Derudover tilbyder H3 også mulighed for streaming fra hjemmenetværket.

1	Vigtige sikkerhedsinstruktioner .....	2
2	Velkommen .....	3
3	Pakken indeholder .....	5
4	Kom godt i gang .....	5
	4.1 Tilslut H3 til dit eksisterende Hi-Fi .....	6
5	Funktioner .....	6
6	Specifikationer .....	7
7	Front panel .....	8
8	Bag panel .....	8
9	Fjernbetjening .....	9
10	Menu struktur .....	11
11	Tænd for H3 .....	12
	11.1 Første gangs konfiguration .....	12
	11.2 Sprog valg .....	14
	11.3 Tekst indtastning .....	15
	11.4 Oprettelse af en trådløs forbindelse .....	15
12	Lyt til radio .....	16
	12.1 Søg efter en radio station .....	17
	12.1.1 Søgning efter genre .....	17
	12.1.2 Søgning efter land/sted .....	18
	12.1.3 Søgning efter stations navn .....	18
	12.1.4 Tilføj station ved indtastning af adresse .....	19
	12.2 Tilslutning til en station .....	19
	12.3 Tilføj en station til Foretrukne .....	20
	12.3.1 Tilføj en afspillende station .....	20
	12.3.2 Tilføj en radio station fra listen .....	20
	12.3.3 Håndtering af foretrukne .....	21
	12.4 Min MediaU .....	22

13	Media Center .....	23
13.1	UPnP.....	23
14	Informationscenter .....	25
15	Konfiguration .....	25
15.1	Styring af min mediaU .....	25
15.2	Netværk .....	26
15.3	Dato og Ur .....	26
15.4	Vækning (Alarm) .....	27
15.4.1	Indstil Alarm2 .....	29
15.4.2	Indstil en NAP alarm .....	29
15.4.3	Indstil alarmlydstyrke .....	29
15.5	Sprog .....	29
15.6	Dæmpe .....	29
15.7	Strømstyring .....	30
15.8	Dvaletidsindstilling .....	31
15.9	Buffer .....	31
15.10	Vejret .....	32
15.11	Indstilling af lokalradio .....	32
15.12	Indstilling af afspilning .....	33
15.13	DLNA Setup .....	33
15.14	Fortsæt når der tændes .....	34
15.15	Opdatering af software .....	34
15.16	Genindstil til standardindstillingerne .....	35
16	Hjælp og support .....	35

## 3 Pakken indeholder

Vær opmærksom på at følgende er inkluderet i pakken:

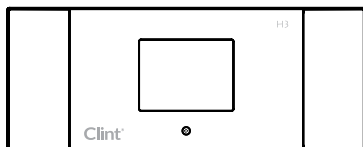

1. H3 - Adapter



2. Strømforsyning



3. Fjernbetjening



4. H3 Brugervejledning



5. RCA Kabel

## 4 Kom godt i gang

Før du kan benytte din internet radio adapter og/eller musik streaming funktionen skal nedenstående være tilgængeligt:


1. En bredbånds internet forbindelse.
2. Et trådløst access point tilsluttet internet forbindelsen.



3. Hvis Deres netværk er krypteret ved brug af enten WEP (Wired Equivalent Privacy) eller WPA (Wi-Fi Protected Access) er det vigtigt at de kender Deres WEP eller WPA password/kode til Deres netværk.
4. PC/MAC
5. Windows Media Player (WMP) 11 kan sættes op til at kunne streame musik filer fra PC til adapteren. Alternativt kan delte mapper i Windows benyttes hvis WMP ikke er installeret.

PC/MAC kan også benyttes til at tilføje favoritter via MediaU radio portalen. Se side 22 for mere information omkring Min MediaU.

#### 4.1 Tilslut H3 til dit eksisterende Hi-Fi

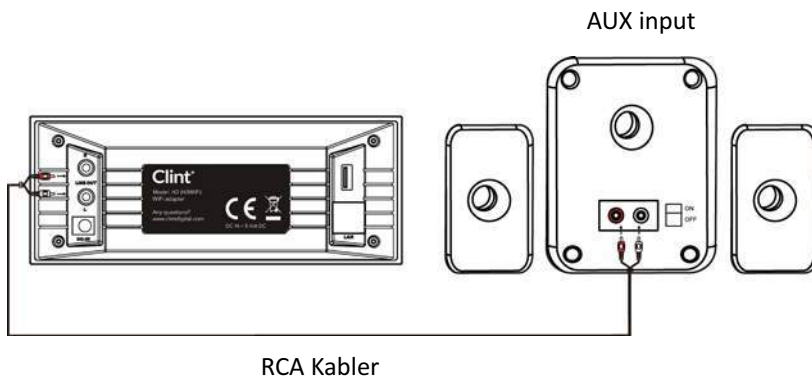

## 5 Funktioner


- Standalone enhed
- Trådløs tilslutning
- Over 10.000 online stationer
- 250 Favoritter
- Alarm funktion
- Vejrudsigt

## 6 Specifikationer

Tilslutning	Trådløst access point
Data	54 Mbits ( WLAN)
Trådløs LAN sikkerhed	WPA og WPA2-AES 64/128-bit WEP
Audio format decoder	Real/MP3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
SNR	>90dB
Display	128 x 64 FSTN Grafisk display
I/O porte	Line in (RCA Jack) DC power in USB (Kun til firmware opdatering)
Sprog	English, Deutsch, Français, Nederlands, русский, Svenska, Norske, Dansk
AC power adapter	Input: AC 110-240V (50-60Hz) Output: DC 5V/1000mA
Fjernbetjening	27 Knapper
Dimensioner	190 (L) x 73 ( W ) x 45 (H) mm

Specifikationer kan ændres uden varsel

## 7 Front panel

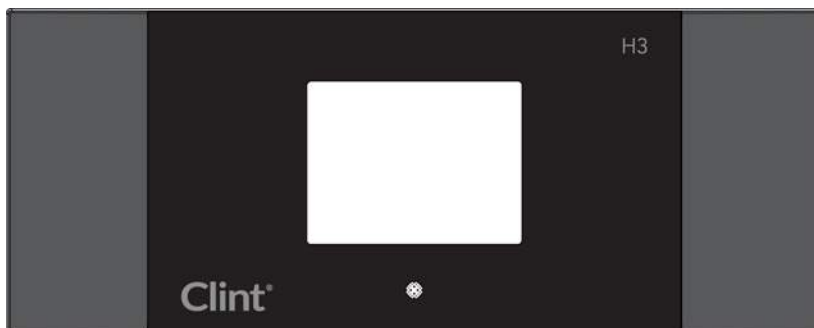

Der er ingen knapper på H3. Al betjening foregår udelukkende med fjernbetjeningen. Designet er enkelt, simpelt og brugervenligt.

## 8 Bag panel



Line out (RCA Kabel)






DC in (Strømforsyning)

USB (Benyttes udelukkende til firmware opdatering)

## 9 Fjernbetjening




	Tænd/Sluk knap	Benyttes til at tænde eller sætte adapteren i standby.
	Menu knap	Benyttes til at komme til menuen.
	Volumen- knap	Benyttes til at skrue ned for volumen.
	Mute knap	Benyttes til at slukke/tænde for lydoutput.
	Volumen+ knap	Benyttes til at skrue op for volumen.
	Sleep knap	Benyttes til at indstille sleep tid.
	Alarm knap	Benyttes til hurtigt at komme til Alarm menuen.
	Language knap	Benyttes til at indstille sprog.
	Light knap	Benyttes til at skifte lys niveau.
	Mode knap	Benyttes til at skifte imellem Internet Radio og UPNP.
	OK/Enter knap	Benyttes til at bekræfte valg.
	Op navigations knap	Benyttes til at scrolle op i menuer.
	Ned navigations knap	Benyttes til at scrolle ned i menuer.

	Venstre navigations knap	Benyttes til at gå til venstre i menuer.
	Højre navigations knap	Benyttes til at gå til højre i menuer.
	Numeriske knapper 0~9	Benyttes til hurtigt at finde favorit station.
	Favorit knap	Benyttes til at vise favorit listen.
	Favorit+ knap	Benyttes til hurtigt at gemme den valgte station som favorit

## 10 Menu struktur

(Alle viste funktioner er ikke nødvendigvis tilgængelige på denne model)

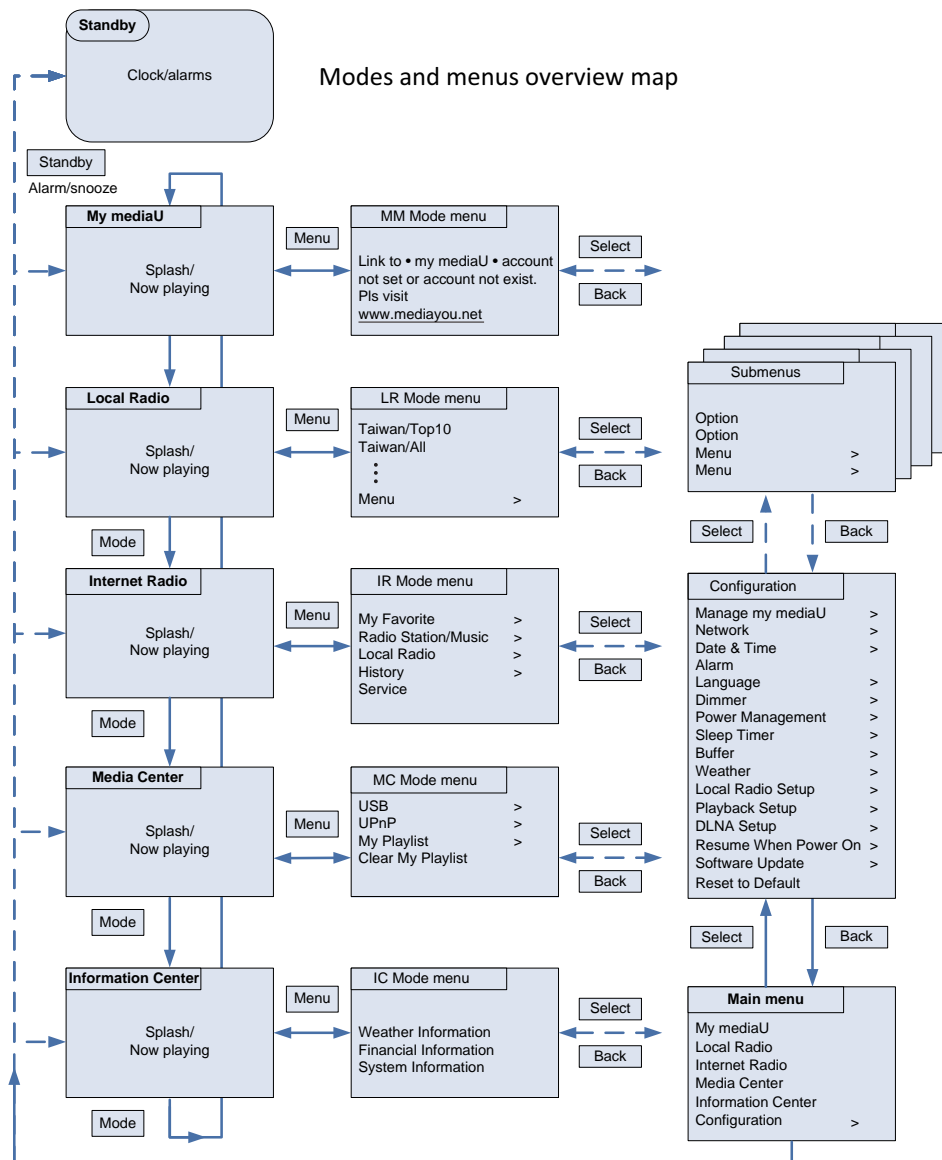

## 11 Tænd for H3

Sådan starter du din Clint® H3 op for første gang:

1. Tilslut den medfølgende strømforsyning til H3 og en ledig stikkontakt.
2. Tilslut det medfølgende RCA kabel til H3 og dit eksisterende Hi-Fi.


### 11.1 Første gangs konfiguration

Første gang at H3 starter op skal der først vælges sprog: Benyt navigations knapperne op/ned til at vælge det foretrukne sprog og tryk OK.




Vælg derefter om Aktiver 'Tjek netværk med strømmen tændt'? skal være til eller fra.


Benyt navigations knapper højre/venstre til at vælge og tryk OK. Når denne er slået til vil H3 automatisk lede efter netværk der allerede har været tilsluttet. Hvis dette ikke lykkes vil en liste over tilgængelige netværk vises.

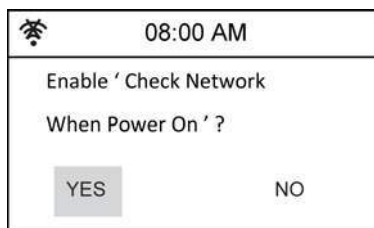


Vælg hvordan du ønsker at tilslutte til netværket.

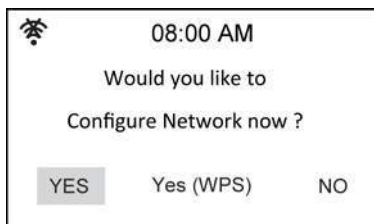

Ved tryk på "Ja" vælges derefter netværkets SSID på listen. Tryk på OK. Indtast password hvis netværket er beskyttet.

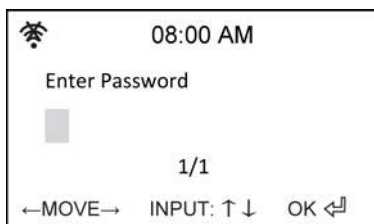


Hvis din router understøtter WPS vælges "Ja (WPS)" og derefter trykkes der på routerens WPS knap indenfor 120 sekunder.

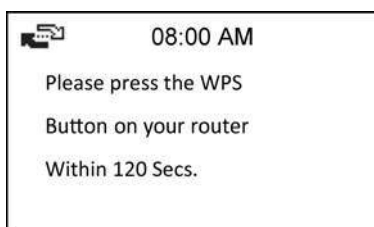

Tillykke du har nu tilsluttet din adapter til netværket. Netværks status ikonet bør nu være ændret som vist på følgende billede.



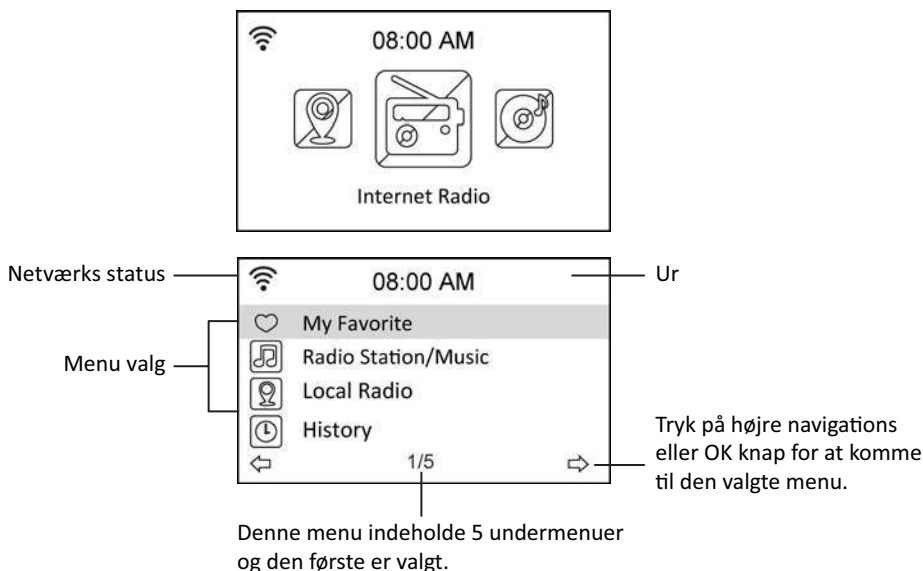


## 11.2 Sprog valg

H3 indeholder 8 forskellige menu sprog.

Sådan skiftes menu sproget:


1. Fra hovedmenuen vælges: Konfiguration > Sprog.
2. Benyt op/ned navigations knapperne for at vælge imellem de tilgængelige sprog.  
Tryk på OK for at acceptere.
3. Eller benyt LANG knappen på fjernbetjeningen til at skifte imellem de tilgængelige sprog.

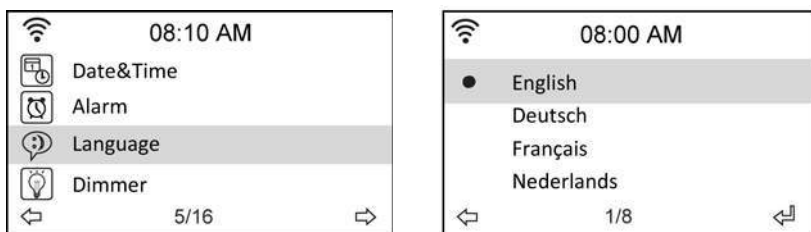

**BEMÆRK:** Det valgte sprog ændrer kun Menuer og system oplysninger. Stations navne etc. vises som de udsendes af udbyderen.

## 11.3 Tekst indtastning

Når der skal indtastes en adresse på en online radio station eller der skal benyttes en passphrase (WPA/WPA2/WEP) til at tilslutte netværket, kan det være nødvendigt at indtaste tekst.



1. Benyt op/ ned navigations knapperne for at vælge bogstav, tal etc. blandt følgende:  
A a B b...Z z \$ % & # \_ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! \* - + @ < = > { | } [ \ ] ( / ) 0 1...9 
2. Benyt den højre navigations knap for at komme til den næste. Tryk på OK knappen når du er færdig.

**BEMÆRK:** Ved indtastning af tal kan de numeriske knapper på fjernbetjeningen også benyttes.


## 11.4 Oprettelse af en trådløs forbindelse

**BEMÆRK:** Dette er kun nødvendigt hvis en trådløs forbindelse ikke allerede blev oprettet første gang H3 startede op, eller der skal tilsluttes til et nyt netværk.

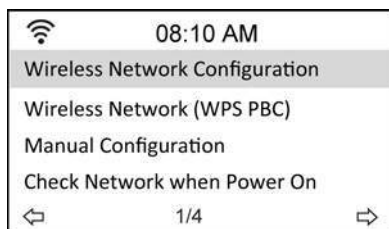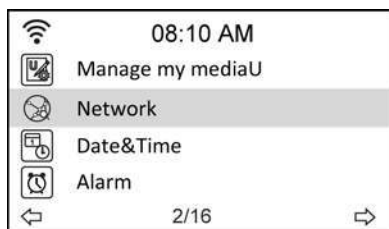


1. Sørg for at dit access point/router er startet op og er klar til at modtage/sende et trådløst signal. (Vi henviser til brugervejledningen til det specifikke produkt for opsætning).
2. Fra hovedmenuen vælges: Konfiguration > Netværk > Trådløs netværkskonfiguration. En liste over de tilgængelige netværk vil vises på skærmen. Hvis netværket er beskyttet vil der vises et nøgle ikon ud for netværksnavnet (SSID).

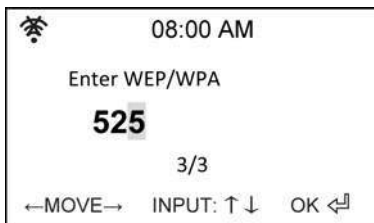

3. Vælg det netværk du har adgang til. Hvis netværket ikke er beskyttet tryk på OK for at tilslutte. Hvis netværket er beskyttet (anbefales) vil der spørges efter en passphrase.



4. Indtast passphrase og tryk på OK for at tilslutte. Vi henviser til 11.3 Tekst indtastning for korrekt indtastning af passphrase.
5. Nedenstående ikoner vil vises i det øverste venstre hjørne:

	Connecting
	Wireless connection successful
	Wireless connection failed

**BEMÆRK:** Hvis tilslutningen lykkes vil passphrase huskes i adapteren og der vil automatisk tilsluttes til dette netværk ved opstart.

## 12 Lyt til radio

Vælg Internetradio fra menuen for at komme til følgende undermenuer:

**Foretrukne:** Her kan man se alle tilføjede foretrukne/favoritter.

**Radiostation/musik:** Her kan der søges efter radio stationer.

**Lokalradio:** Her kan vælges lokale stationer.

**Historik:** Her kan ses de stationer der sidst har været lyttet til og hurtigt tilslutte til disse.


**Service:** Her kan der søges efter eller tilføjes stationer manuelt.

## 12.1 Søg efter en radio station


Clint® H3 har en opdateret, velklassificeret liste over online radio stationer verden over. Der kan søges efter stationer på musik genre eller sted. Der kan også søges alfabetisk eller ved at manuelt indtaste en adresse på en station.

### 12.1.1 Søgning efter genre

1. Fra hovedmenuen vælges Internetradio > Radiostation/musik > Genre. En liste over musik genrer vil vises på skærmen i alfabetisk orden.

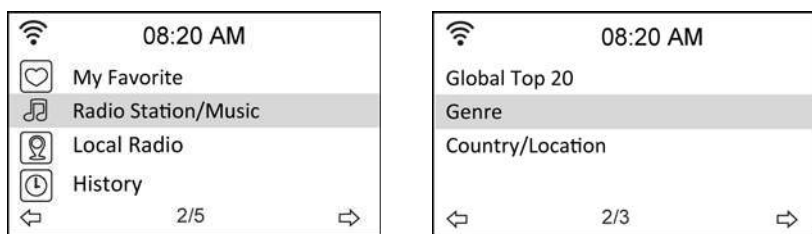


2. Benyt op/ned navigations knapperne til at vælge en genre. F.eks. hvis der ønskes at lytte til Hits:

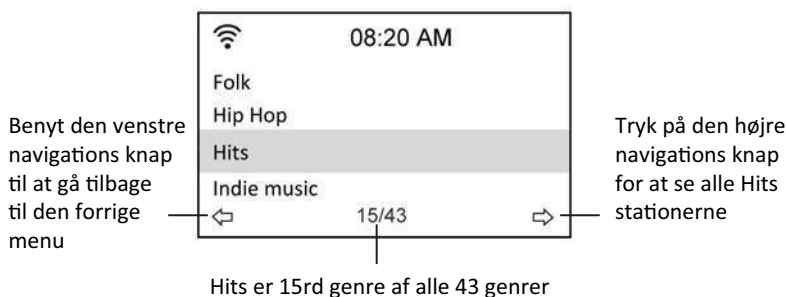

3. Tryk på den højre navigations knap for at se alle tilgængelige Hits stationer. Vælg en station og tryk på OK for at tilslutte til stationen.

## 12.1.2 Søgning efter land/sted

1. Fra hovedmenuen vælges Internetradio > Radiostation/musik > Land/sted.  
En liste over Geografiske regioner vil vises på skærmen i alfabetisk orden.



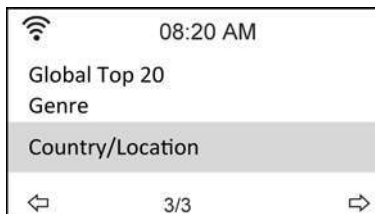


Listen indeholder: Afrika, Asien, Europa, Mellemøsten, Nordamerika, Oceanien/Stillehavet og Sydamerika.

2. Vælg region og derefter et land på listen. En liste over tilgængelige stationer i det pågældende land vil vises.
3. Vælg en station og tryk OK for at tilslutte.


## 12.1.3 Søgning efter stations navn

Fra hovedmenuen vælges Internetradio > Service > Søg efter radiostation.

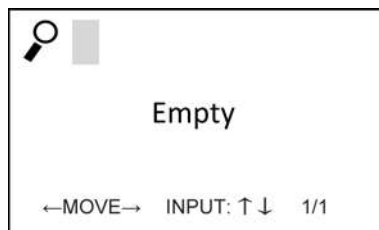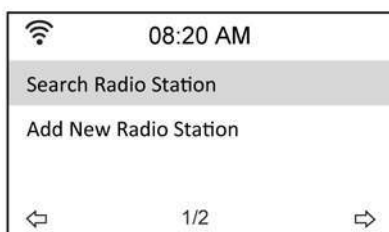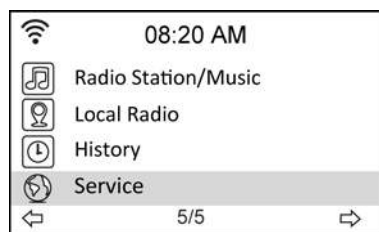

## 12.1.4 Tilføj station ved indtastning af adresse

1. Fra hovedmenuen vælges Internetradio > Service > Tilføj ny radiostation.

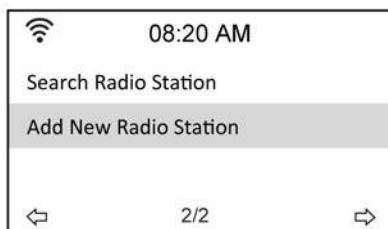


2. Indtast adressen på den ønskede radio station.



3. Tryk på OK efter indtastning for at tilslutte til stationen.

## 12.2 Tilslutning til en station

Hvis H3 er korrekt tilsluttet til en station vil displayet vise følgende:

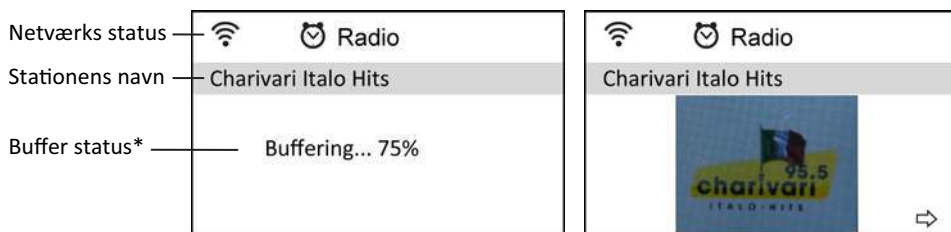

## BEMÆRK:




- Tilslutnings status kan ændres fra "Tilslutter" til "Buffering".
- Se side 31 for information omkring buffer indstilling.
- Hvis der skiftes til andre menuer mens der er tilsluttet til en station vil en countdown timer vises i nederste højre hjørne af displayet.  
Efter 10 sekunder uden nogen kommandoer vil systemet automatisk skifte tilbage til den tilsluttede station.

## 12.3 Tilføj en station til Foretrukne

Det er nemt at tilføje en station til Foretrukne. H3 har mulighed for at gemme 250 stationer.


### 12.3.1 Tilføj en afspillende station

1. Tryk på FAV+ knappen på fjernbetjeningen.
2. Vælg hvilken position stationen skal have på listen. Tryk på OK for at bekræfte.  
Følgende ikoner vil kunne ses for at indikere stationens Foretrukne status:

	Stationen bliver tilføjet til foretrukne.
	Stationen er allerede tilføjet foretrukne.
	Foretrukne overstiger max. antal på 250.

### 12.3.2 Tilføj en station fra radio listen

1. Søg efter en station ved brug af en af de tidligere nævnte metoder.
2. Marker stationen på listen og benyt den højre navigationsknap til at komme til undermenuen:

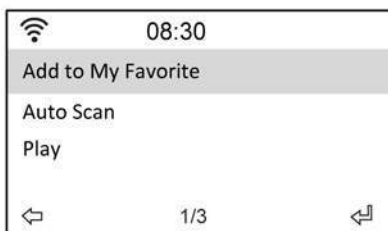

**Føj til foretrukne:** Vælg for at tilføje til foretrukne.

### 12.3.3 Håndtering af foretrukne

H3 kan gemme op til 250 foretrukne.

Sådan håndteres foretrukne:

1. Tryk på FAV knappen på fjernbetjeningen eller vælg Foretrukne i internetradio menuen. Listen over de tilføjede foretrukne vil nu vises.



2. Marker en station og tryk på den højre navigations knap for at komme til undermenuen.





3. **Slet:** Slet den valgte foretrukne.

**Flyt op:** Benyttes til at flytte den foretrukne op på listen.

**Flyt ned:** Benyttes til at flytte den foretrukne ned på listen.

**Omdøb:** Benyttes til at omdøbe den foretrukne.

**Afspil:** Vælg for at afspille den foretrukne.

Der kan tilsluttes til en foretrukken på følgende måder:

- Fra Foretrukne listen marker en station og tryk på OK knappen.
- Fra en hvilken som helst menu benyttes de numeriske knapper til direkte at indtaste nummeret på den foretrukne.

## 12.4 Min MediaU

Adapteren understøtter MediaU portalen. Besøg hjemmesiden

<http://www.mediayou.net> og opret en konto. Her kan du registrere din H3 og tilføje favoritter, stationer etc. Når du skal registrere din H3 skal du bruge et nummer.

Dette er MAC adressen på adapteren. Find denne ved at trykke på Menu knappen > informationscenter > systemoplysninger > Trådløs info > MAC-adresse.

Når dette er gjort kan man tilgå de tilføjede stationer etc. direkte fra H3.




**BEMÆRK:** Hvis menuen Min MediaU ikke findes i hovedmenuen skal den først aktiveres. Dette gøres ved tryk på Menu knappen. Vælg Konfiguration > Styring af min MediaU > Aktivere. Min MediaU menuen er nu tilgængelig fra hovedmenuen.

## 13 Media Center

### 13.1 UPnP

Media Center > uPnP funktionen giver mulighed for at afspille musik fra et delt netværk.

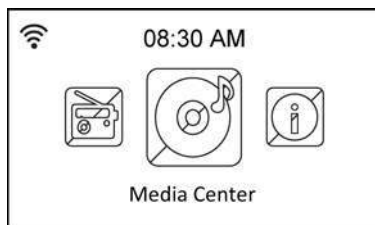


For at streame fra en PC skal nedenstående være i orden:

- PC'en skal være tilsluttet til netværket.
- H3 skal være tændt og tilsluttet til det samme netværk.
- Åben uPnP platformen (Windows Media Player (10 eller nyere)).

**BEMÆRK:** Andre uPnP/DLNA kompatible enheder kan ligeledes benyttes.





Tillad at dele medier til H3.

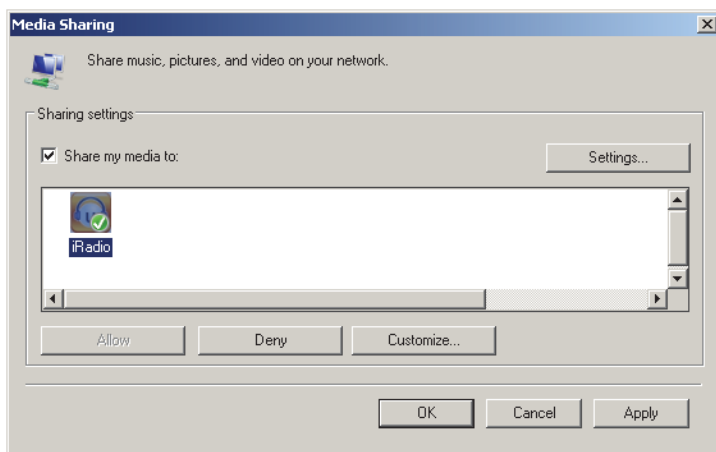

Tilføj de lyd filer der skal deles med H3.

**BEMÆRK:** Ovenstående er KUN et eksempel. Der kan være mange forskellige måder at dele lyd filer på. Vi henviser til bruger vejledningen på det specifikke produkt.

Når medie serveren er korrekt sat op kan der afspilles musik direkte derfra ved at vælge nedenstående menuer:

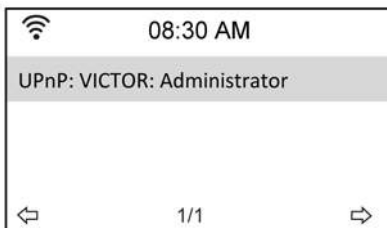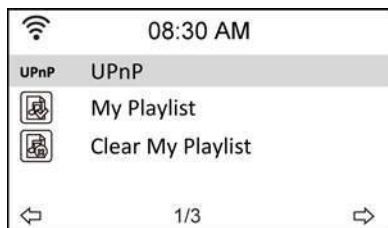


## 14 Informationscenter

I hovedmenuen vælges Informationscenter for at få informationer om:

**Information om vejret:** Vælg Region > Land > By for at se vejr informationer.

**Information om finansmarkedet:** Tryk OK for at se finans oplysninger.


**Systemoplysninger:** Her kan du se informationer omkring systemet: Software Version, Trådløs info: Status, MAC adresse, SSID, IP-adresse, Subnet, Gateway, DNS1 og DNS2.

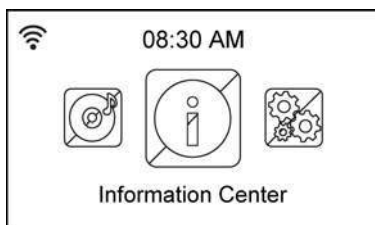

## 15 Konfiguration

I hovedmenuen vælges Konfiguration for at konfigurere H3.

Disse menuer er tilgængelige: Styring af min mediaU, Netværk, Dato&ur, Vækning, Sprog, Dæmpe, Strømstyring, Dvaletidsindstilling, Buffer, Vejret, Indstilling af lokalradio, Indstilling af afspilning, Indstilling af DLNA, Fortsæt, når der tændes, Opdatering af software og Genindstil til standardindstillingerne.

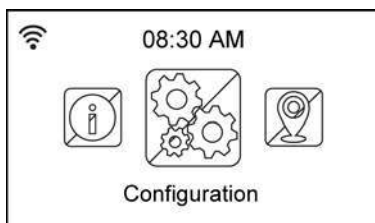

### 15.1 Styring af min mediaU

Benyttes til at Aktivere eller Deaktivere Min MediaU.

## 15.2 Netværk

Benyttes til at tilslutte til netværk. Vælg imellem:

**Trådløs netværkskonfiguration:** Benyttes til automatisk at søge efter tilgængelige trådløse netværk.

**Trådløst netværk (WPS PBC):** Benyttes hvis routeren understøtter WPS.


**Manuel konfiguration:** Benyttes til manuelt at konfigurere netværk.

**Tjek netværk med strømmen tændt:** Aktiver eller deaktiver om H3 automatisk skal lede efter og tilslutte kendte netværk.



**BEMÆRK:** Se side 15 for trådløs netværks opsætning.


## 15.3 Dato og Ur

I konfiguration > Dato&ur kan man indstille dato og tid. Når tid og dato er indstillet første gang vil H3 automatisk synkronisere så længe den er tilsluttet et netværk.

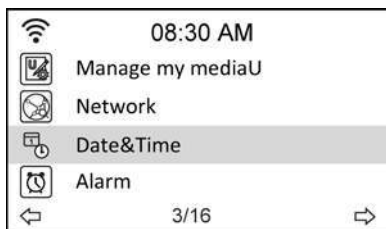

- **Indstil dato og ur:** Benyttes til at indstille dato og tid.
- **Indstil tidsformat:** Vælg imellem 12 eller 24 timers ur.
- **Indstil datoformat:** Vælg imellem YY/MM/DD, DD/MM/YY eller MM/DD/YY.
- **Sommertid:** Slå sommertid til/fra.
- **GMT:** Her vises GMT tiden når der er tilsluttet til Wi-Fi.

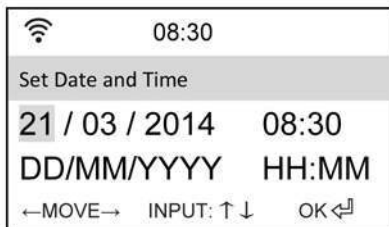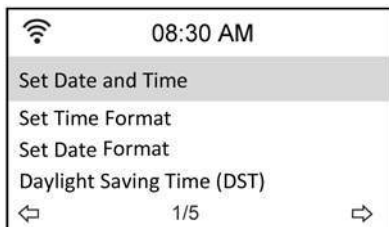



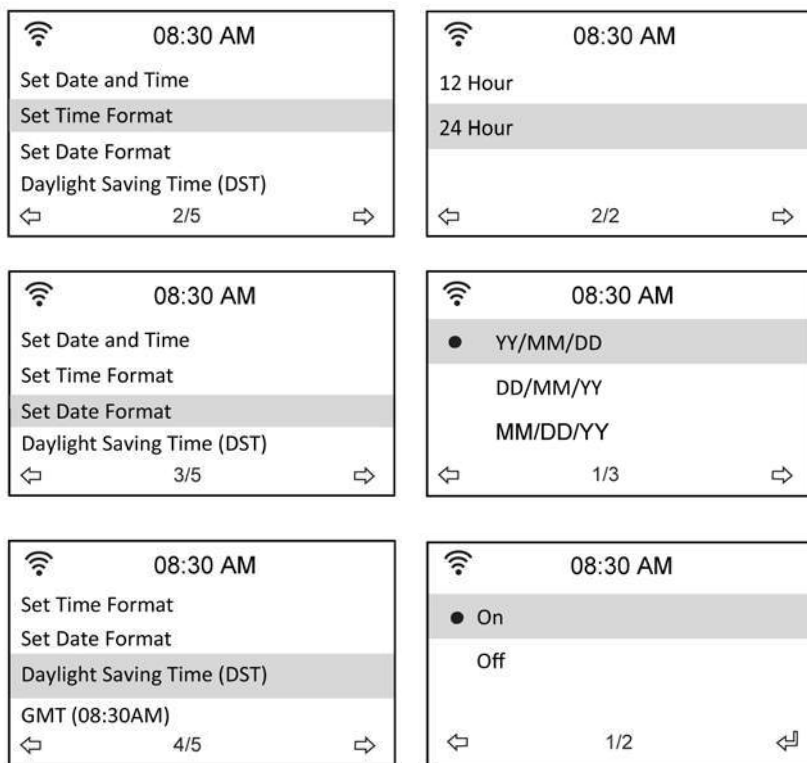


## 15.4 Vækning (Alarm)

Dette menupunkt benyttes til at indstille og slå alarmer til/fra. Ved tryk på ALARM på fjernbetjeningen kommer man direkte til denne menu.


For at programmere en alarm:


1. Vælg Konfiguration > Vækning > Alarm1 (Sluk) > Tænd.

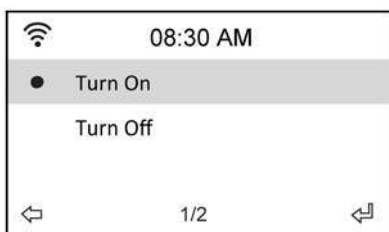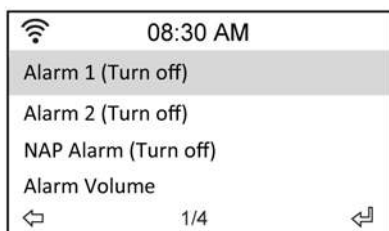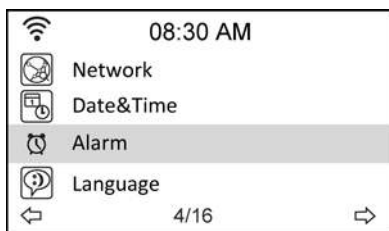

## 2. Indstil alarmen

- **Gentag:** Vælg imellem: Hver dag, Én gang, Ma, Ti, On, To, Fr, Lø eller Sø.
- **Tid:** Indstil alarm tidspunktet.
- **Lyd:** Vælg imellem: Bip, Melodi eller Internetradio.

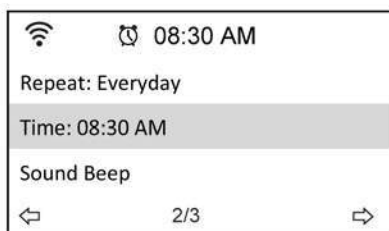

3. Et  vil vise på skærmen for at indikere at alarmen er aktiveret (tændt).
4. Når alarmen starter trykkes på en hvilken som helst knap for at stoppe den.

## 15.4.1 Indstil Alarm2


1. Vælg Konfiguration > Vækning > Alarm2 (Sluk) > Tænd.
2. Gentag proceduren fra Alarm1.

## 15.4.2 Indstil en NAP alarm

1. Vælg Konfiguration > Vækning > NAP alarm (Sluk) > Tænd.
2. NAP Alarmen slukker for H3 efter den valgte tid er overstået.
3. Vælg imellem: Sluk, 5, 10, 20, 30, 60, 90 eller 120 Minutter.

## 15.4.3 Indstil alarmlydstyrke

1. Vælg Konfiguration > Vækning > Alarmlydstyrke.
2. Benyt højre/venstre navigations knapper til at justere alarmlydstyrke.

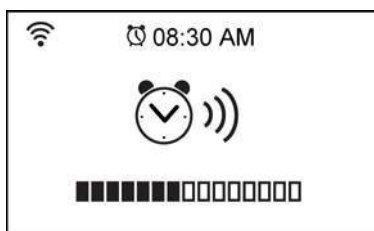

## 15.5 Sprog




Se side 14 for indstilling af sprog.

## 15.6 Dæmpe

Menuen Konfiguration > Dæmpe giver mulighed for at indstille lysstyrken. Ved tryk på LIGHT på fjernbetjeningen skiftes der ligeledes imellem de to muligheder.





- **Strømsparefunktion:** Når denne funktion er slået til vil lysstyrken dæmpes efter 15 sekunder uden betjening. Så snart der igen betjenes vil lyset tændes igen. Man kan selv indstille hvor meget lysstyrken skal dæmpes.
- **Tænd:** Når denne indstilling er valgt vil lysstyrken altid være konstant.

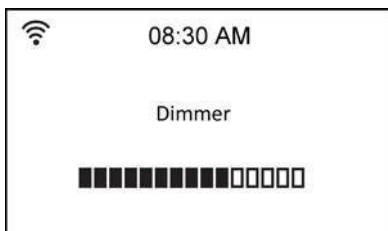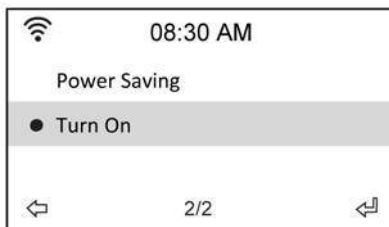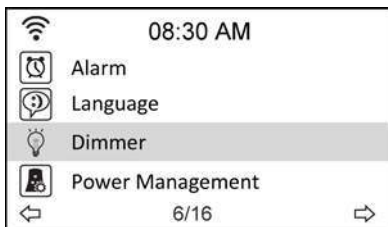

## 15.7 Strømstyring

Konfiguration > Strømstyring giver mulighed for at vælge et tidsinterval hvorefter adapteren vil gå i standby hvis der ingen lydoutput er på adapteren. Fire muligheder kan vælges: Sluk, 5 Minutter, 15 Minutter, 30 Minutter.

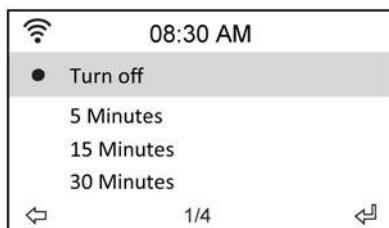
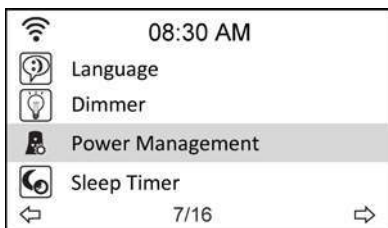


## 15.8 Dvaletidsindstilling

Menuen Konfiguration > Dvaletidsindstilling giver mulighed for at indstille efter hvor lang tid H3 automatisk skal slukke.

Vælg imellem: Sluk, 15, 30, 60, 90, 120, 150 eller 180 Minutter.

Når denne funktion er aktiveret vil  vises på displayet.

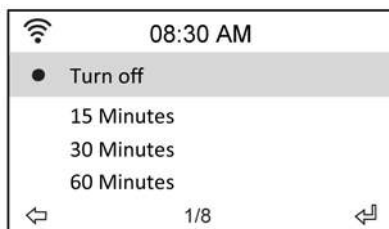
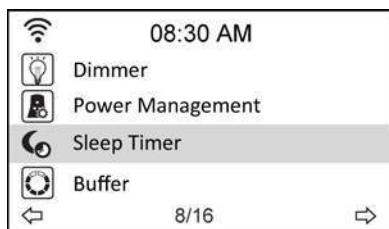


## 15.9 Buffer

Menuen Konfiguration > Buffer giver mulighed for at vælge hvor lang tid bufferen skal holde data.

Vælg imellem: 2, 4 eller 8 sekunder.




- 2Seconds: ☐
- 4Seconds: ☒
- 8Seconds: ☒

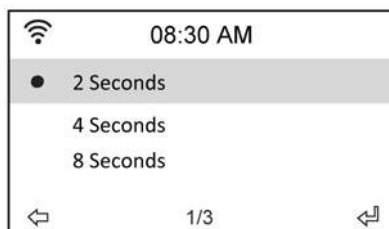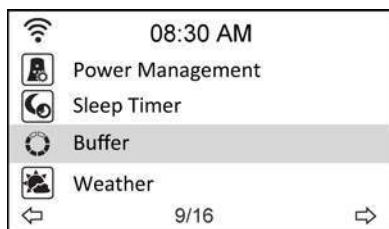

## 15.10 Vejret


Menuen Konfiguration > Vejret giver mulighed for at indstille hvordan vejr oplysninger skal vises:


- **Vis i standby:** Vælg om vejr informationerne skal vises på standby skærmen
- **Temperaturenhed:** Vælg imellem Celcius (°C) eller Fahrenheit (°F)
- **Indstil sted:** Vælg det sted vejr oplysningerne skal hentes fra

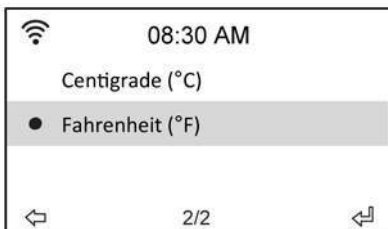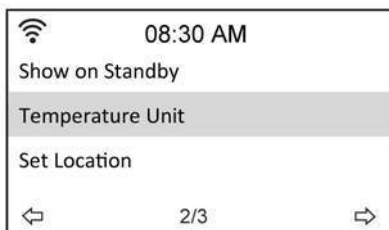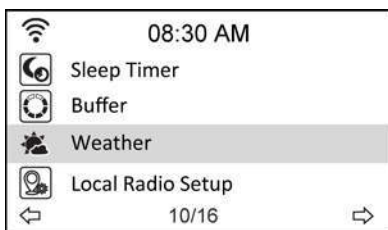

## 15.11 Indstilling af lokalradio

Her kan der vælges imellem Manuel indstilling eller Automatisk detektering.


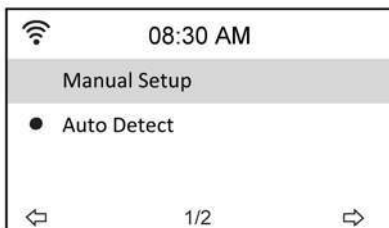


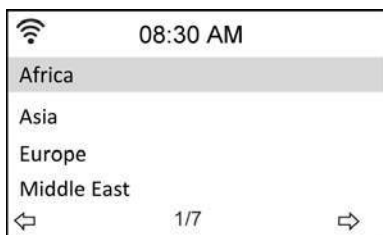

## 15.12 Indstilling af afspilning

Konfiguration > Indstilling af afspilning.

Vælg imellem: Sluk, Gentag alle, Gentag én og bland.

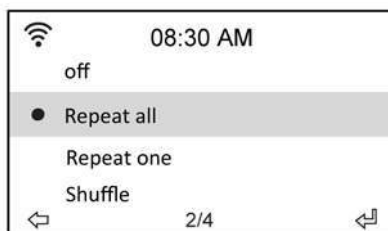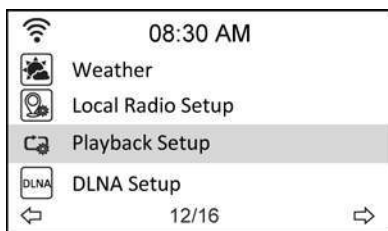

## 15.13 DLNA Setup

Her kan du omdøbe det navn som H3 adapteren udsender til DLNA kompatible enheder (Clint H3).

Nedenstående tekst er en kort gennemgang omkring DLNA:

Clint® H3 er også DLNA kompatibel, hvilket betyder at det er muligt at "stream" musik til adapteren fra andre DLNA kompatible enheder, der er tilsluttet til det samme trådløse netværk.

F.eks. kan der benyttes DLNA applikationer på iOS/Android/Windows enheder til at "stream" musik ud til H3 adapteren fra lokalt lager eller andre lagerenheder på netværket som f.eks. NAS servere.

**BEMÆRK:** Der eksisterer mange forskellige DLNA applikationer på markedet og Clint® er ikke ansvarlig for disses stabilitet / funktionalitet etc.



Her er et par eksempler på DLNA applikationer som du måske kan få glæde af med H3.

Skifta (iOS and Android), Bubble uPnP (Android)

**BEMÆRK:** Ovenstående applikationer er blot eksempler på hvad der er tilgængeligt.


### 15.14 Fortsæt, når der tændes

Gå til Konfiguration > Fortsæt, når der tændes. Vælg imellem Tænd eller sluk.

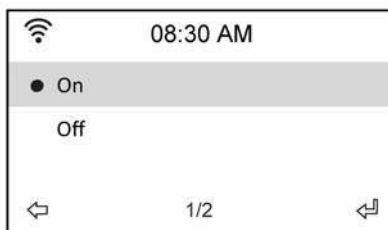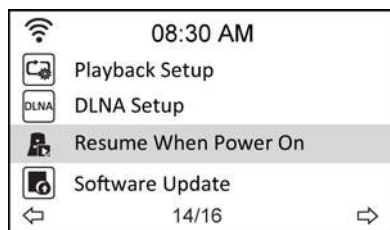

### 15.15 Opdatering af software


Benyttes til at foretage en software opdatering af H3.  
(Se [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com) for evt. software opdateringer)

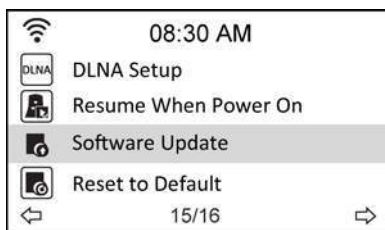

## 15.16 Genindstil til standardindstillingerne

Benyttes til at foretage en gendannelse af fabriksindstillingerne.

**BEMÆRK:** En gendannelse af fabriksindstillingerne vil nulstille adapteren.

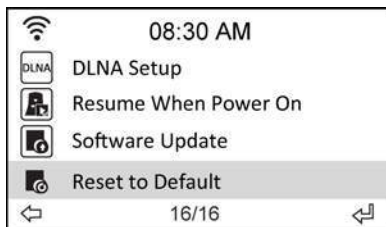

## 16 Hjælp og support

Har de spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt venligst deres lokale Clint® forhandler eller vores Clint® support team. Vi vil hellere end gerne hjælpe så de bliver glad for deres Clint® produkt. Kontakt derfor gerne Clint® support team eller kig på vores hjemmeside.

[help@clintdigital.com](mailto:help@clintdigital.com)

[www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)

# Clint®

---



## H3

Benutzerhandbuch



## VORSICHT

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER- ODER STROMSCHLAGGEFAHR BENUTZEN SIE DIESEN STECKER BITTE NICHT MIT VERLÄNGERUNGSKABELN ODER STECKDOSEN, BEI DENEN DER STECKER NICHT VOLLSTÄNDIG EINGEFÜHRT WERDEN KANN. UM FEUER ODER EINEN ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEIDEN, DARF DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN

 <p>Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von isolierter „gefährlicher Spannung“ in dem Gerätegehäuse warnen, die so stark sein kann, dass sie eine Gefahr eines elektrischen Schlags für Personen darstellt.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>VORSICHT</b>  <b>RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS</b>  <b>NICHT ÖFFNEN</b> </div> <p><b>WARNUNG:</b>          UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE KEINE DER ABDECKUNGEN. Im Inneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal.</p>	 <p>Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen zu dem Betrieb und der Instandhaltung (Wartung) in der dem Gerät beiliegenden Literatur hin.</p>
--	---	--

## 1. Wichtige Sicherheitshinweise

- 1.) Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
- 2.) Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf.
- 3.) Lesen Sie alle Warnungen.
- 4.) Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- 5.) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Wassernähe.
- 6.) Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- 7.) Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Bei der Installation sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.
- 8.) Stellen Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Hitze erzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) auf.
- 9.) Schützen Sie das Netzkabel vor Beschädigungen (Abknicken, darauf treten), besonders am Stecker, an Mehrfachsteckdosen und am Austritt vom Gerät.
- 10.) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte / Zubehör.
- 11.) Trennen Sie das Gerät bei Gewitter oder längeren Nutzungspausen von der Stromquelle.
- 12.) Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten dem qualifizierten Kundendienstpersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt, das Gerät ist mit Flüssigkeit in Berührung gekommen oder durch Öffnungen sind Fremdkörper in das Gerät gelangt, das Gerät war Regen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt, es nicht funktioniert nicht ordnungsgemäß oder wurde fallen gelassen.
- 13.) Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es sollten keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z.B. Vasen, auf den Apparat gestellt werden.
- 14.) Vermeiden Sie die Überlastung der Steckdose. Verwenden Sie nur Stromquellen wie angegeben.
- 15.) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Ersatzteile.



## 2. Herzlich Willkommen


Vielen Dank für den Kauf des Clint® H3. Ihr H3 wurde als digitaler Musikadapter zu Ihrem bestehenden Audiosystem entworfen, um Ihnen Stunden des Musikgenusses mit einfachem und komfortablem Zugriff auf tausende Internet-Radiosender weltweit und zusätzliche Musik Streaming-Optionen zu bieten. Egal ob Sie in Zürich sind und Brasilianische Musik hören oder ein Genre wie klassische Musik, Hard Rock oder Jazz auswählen möchten - das H3 bringt den Radiosender Ihrer Wahl in Ihr Zuhause.

1.	Wichtige Sicherheitshinweise .....	2
2.	Herzlich Willkommen .....	3
3.	Verpackungsinhalt .....	5
4.	Bevor Sie beginnen .....	5
4.1	Anschluss des H3, an Ihr bestehendes Hi-Fi-System .....	6
5.	Funktionen.....	6
6.	Technische Daten .....	7
7.	Vorderseite .....	8
8.	Rückseite.....	8
9.	Fernbedienung.....	9
10.	Menüstruktur.....	11
11.	Das Einschalten des H3 .....	12
11.1	Ersten Konfiguration .....	12
11.2	Auswahl der Sprache .....	14
11.3	Texteingabe .....	15
11.4	Herstellen einer drahtlosen Verbindung .....	15
12.	Radio hören .....	16
12.1	Suche nach einem Radiosender .....	17
12.1.1	Suche nach Genres.....	17
12.1.2	Suche nach Land/Standort.....	18
12.1.3	Suche nach Sendernamen .....	18
12.1.4	Suche durch Eingabe der Adresse .....	19

12.2	Verbindung zu einem Sender .....	19
12.3	Hinzufügen eines Senders zu My Favorite .....	20
12.3.1	Hinzufügen eines gerade gespielten Radiosenders.....	20
12.3.2	Hinzufügen eines Sender aus der Liste .....	20
12.3.3	Verwalten von My Favorite .....	21
12.4	My MediaU .....	22
13.	Media Center .....	23
13.1	UPnP .....	23
14.	Informationszentrum .....	25
15.	Konfiguration .....	25
15.1	Netzwerk .....	26
15.2	Datum & Zeit .....	26
15.3	Alarm .....	27
15.3.1	Um einen zweiten Alarm zu programmieren: .....	29
15.3.2	Um einen NAP-Alarm zu programmieren: .....	29
15.3.3	Einstellen der Lautstärke des Weckers:.....	29
15.4	Sprache.....	29
15.5	Dimmer.....	29
15.6	Stromverwaltung .....	30
15.7	Sleep Timer .....	31
15.8	Buffer.....	31
15.9	Wetter .....	32
15.10	Lokale Radioeinstellung.....	32
15.11	Playback einrichten .....	33
15.12	DLNA-Einrichtung .....	33
15.13	Wiederaufnahme, wenn eingeschaltet .....	34
15.14	Aktualisieren der Software .....	34
15.15	Auf Standardwerte zurücksetzen .....	35
16.	Hilfe und Support.....	35

## 3. Verpackungsinhalt

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Inhalte im Paket enthalten sind:

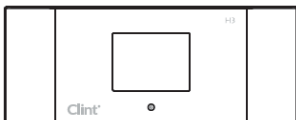

1. H3 - Hauptgerät



2. Netzteil



3. Fernbedienung



4. H3 Benutzerhandbuch



5. RCA-Anschlusskabel

## 4. Bevor Sie beginnen


Bevor Sie Ihr Internet Radio und/oder die Musik Streamingfunktion verwenden können, benötigen Sie Folgendes:

1. Eine Breitband-Internetverbindung.
2. Einen drahtlosen Zugangspunkt (Wireless Access Point) zur Verbindung mit Ihrem Breitband-Internet.

3. Wenn Ihr drahtloses Netzwerk zur Verwendung einer WEP (Wired Equivalent Privacy) oder WPA (Wi-fi Protected Access) Datenverschlüsselung konfiguriert ist, ist es wichtig, dass Sie Ihr WEP oder WPA-Kennwort zur Verbindung mit dem Netzwerk kennen.
4. PC/MAC
5. Der Windows Media Player (WMP) 11 kann zum Streamen von Musikdateien von dem PC zum Radio eingerichtet werden. Wenn der WMP nicht auf dem PC installiert ist, können Sie alternativ auch die freigegebenen Ordner in Windows verwenden.

Der PC/MAC kann auch zur Anpassung der Radiofavoriten über das MediaU Radiportal verwendet werden. Weitere Informationen zu My MediaU finden Sie auf Seite 23.

## 4.1 Anschluss des H3, an Ihr bestehendes Hi-Fi-System

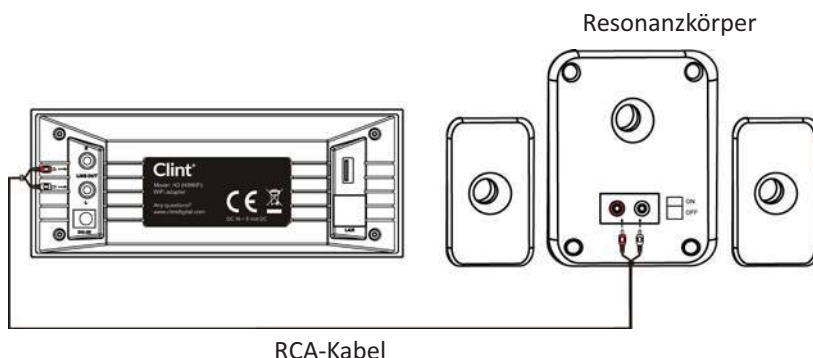

## 5. Funktionen


- Stand-alone-Gerät
- Drahtlose Verbindung
- Aktuelle Liste mit mehr als 10.000 Online-Sendern
- 250 Favoriten
- Radiowecker
- Wettervorhersage

## 6. Technische Daten

Konnektivität	Wireless Access Point
Datenraten	54 Mbits (WLAN)
WLAN-Sicherheit	WPA und WPA2-AES 64/128-Bit-WEP
Audioformat Decoder	Real/MPEG3/WMA/Flac/Ogg. 32Kbps~320Kbps
SNR	>90dB
Anzeige	128 x 64 FSTN Grafikdisplay Farb-Display
E/A-Anschlüsse	Line Out (RCA-Buchse) Gleichstrom-Netzeingang USB (USB nur für Firmware Upgrade)
Sprache	English, Deutsch, Français, Nederlands, русский, Svenska, Norske, Dansk
Wechselstrom Netzteil	Eingang: Wechselstrom 110-240V (50-60Hz) Ausgang: Gleichstrom 5V/1000mA.
Fernbedienung	27 Tasten
Abmessungen	190 (L) x 73 ( B ) x 45 (H) mm


Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

## 7. Vorderseite

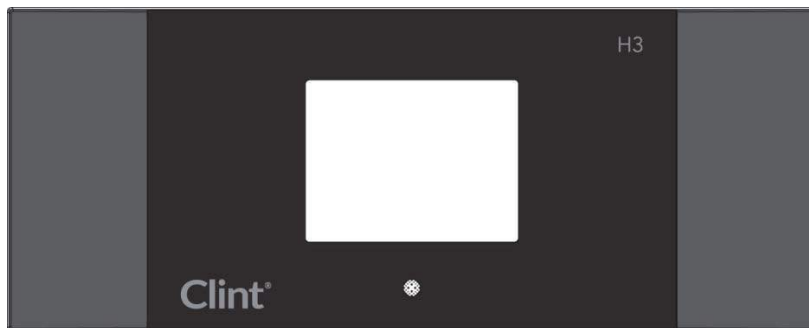

An Ihrem H3 gibt es keine Tastatur oder Tasten. Ihr Gerät wird vollständig über die beiliegende Fernbedienung bedient. Das Design ist einfach und Benutzerfreundlich, die Navigation geschieht komplett über die Fernbedienung.


## 8. Rückseite

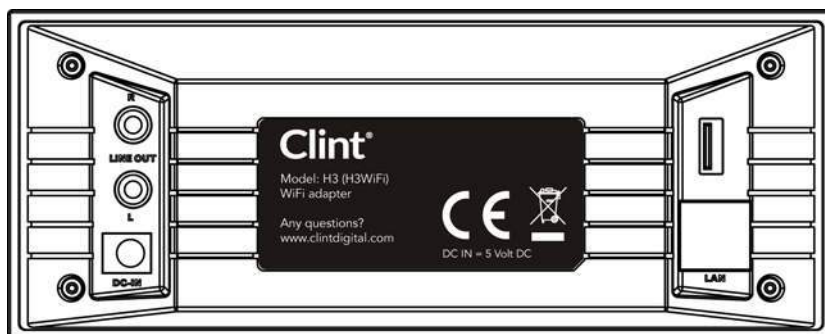







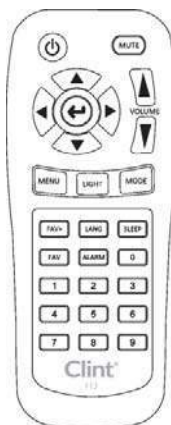







Anschlüsse dieses aktuellen Modells: 2 x Stereo RCA & Stromanschluss USB-nur für Firmware Upgrade.

Schließen Sie die RCA-(Cinch) Phono-Kabel an Ihr vorhandenes Audiosystem an.

## 9. Fernbedienung




	Netzschalter	Drücken zum Wechsel zwischen Stand-by und Ein-Modus.
	Menü-Taste	Drücken , um in das Hauptmenü zurückzugehen.
	Lautstärke- Taste	Drücken, um die Lautstärke zu reduzieren.
	Stummschalttaste	Drücken, um die Audioausgabe stumm zu schalten.
	Lautstärke+ Taste	Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
	Taste für den Ruhezustand	Drücken zum Auswählen einer voreingestellten Zeit, nach der das Gerät sich ausschaltet.
	Alarm-Taste	Drücken, um den Alarm ein/auszuschalten.
	Sprachen-Taste	Drücken zum Auswählen der Systemsprache.
	Licht-Taste	Drücken zum Auswählen des Licht-Modus.
	Modus-Taste	Drücken zum Wechsel zwischen Internet-Radio und UPNP-Modus.
	Eingabe-Taste	Drücken zur Bestätigung Ihrer Auswahl einer Menüoption.
	Navigationstaste Aufwärts	Drücken, um durch die Menüpunkte nach oben zu blättern. Drücken zur Eingabe von Text.

	Navigationstaste Abwärts	Drücken, um durch die Menüpunkte nach unten zu blättern. Drücken zur Eingabe von Text.
	Navigationstaste Links	Drücken , um in das vorherige Menü zurückzugehen.
	Navigationstaste Rechts	Drücken zur Bestätigung Ihrer Auswahl einer Option und um in das Untermenü zu gehen
	Voreinstellung-Taste 0 – 9	Drücken zum Abrufen eines gespeicherten Radiosenders.
	Favoriten-Taste	Drücken zur Anzeigen der Favoritenliste.
	+Favoriten-Taste	Drücken zum Speichern des aktuell gespielten Radiosenders in Ihre Favoritenliste.



## 10. Menüstruktur

(Möglicherweise stehen für dieses Modell nicht alle gezeigten Funktionen zur Verfügung)

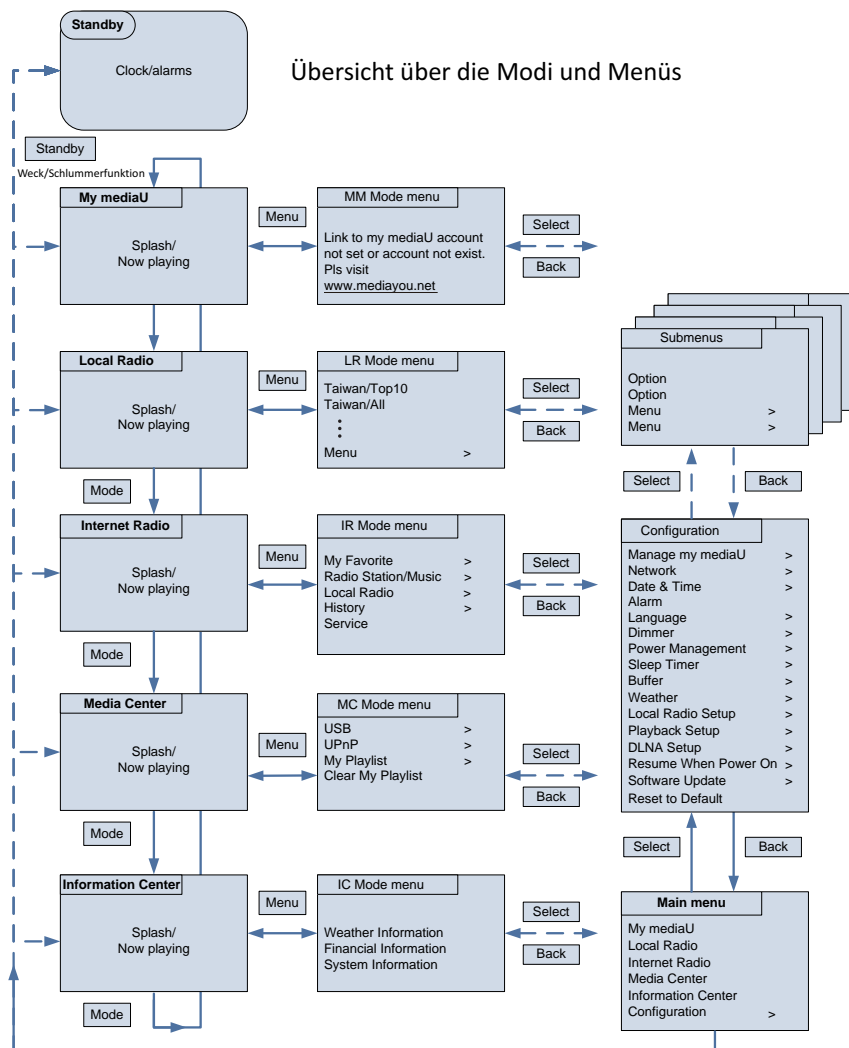

## 11. Das Einschalten des H3

Um das Clint® H3 zum ersten Mal einzuschalten:


1. Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an eine Steckdose an.
2. Schließen Sie das Netzteil an die Gleichstrombuchse an der Rückseite des Radios an.
3. Schließen Sie die RCA-Kabel an Ihre vorhandene HI-FI-Stereoanlage an.

### 11.1 Ersten Konfiguration


Wenn das H3 zum ersten Mal eingeschaltet wird, müssen Sie zuerst die Sprache auswählen. Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts/Abwärts auf Ihrer Fernbedienung, um Ihre bevorzugte Sprache auszuwählen und drücken Sie anschließend OK.




Wählen Sie anschließend, ob das H3 „Check network when power on“ aktivieren soll oder nicht. Verwenden Sie zur Auswahl die Navigationstasten Links/Rechts und drücken danach OK. Wenn Sie diese Option aktivieren wird das Radio prüfen, ob Netzwerke vorhanden sind, die das Radio schon kennt. Wenn das nicht der Fall ist, wird das Radio eine Liste aller verfügbaren Netzwerke anzeigen.

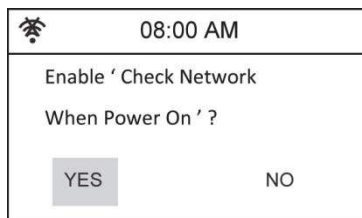


Wählen Sie aus, wie Sie Ihr Netzwerk konfigurieren möchten.

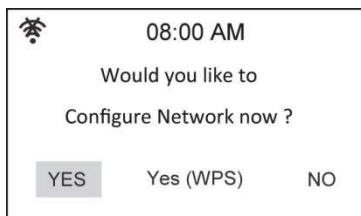


Wenn YES gewählt wurde, finden Sie zuerst Ihre SSID in der auf dem Bildschirm angezeigten Liste und drücken ok. Geben Sie Ihr Passwort ein, wenn Ihre WI-FI-Verbindungen verschlüsselt sind.

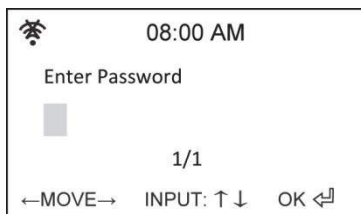

Wenn Ihr Router WPS unterstützt und YES (WPS) ausgewählt wurde, drücken Sie einfach innerhalb von 120 Sekunden die WPS-Taste an Ihrem Router.

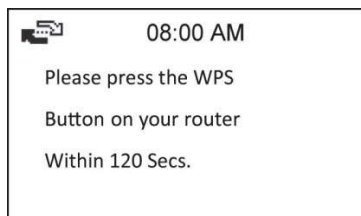

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben nun das Radio mit Ihrem Netzwerk verbunden! Das Symbol für den Netzwerkstatus sollte sich entsprechend der folgenden Abbildung geändert haben.

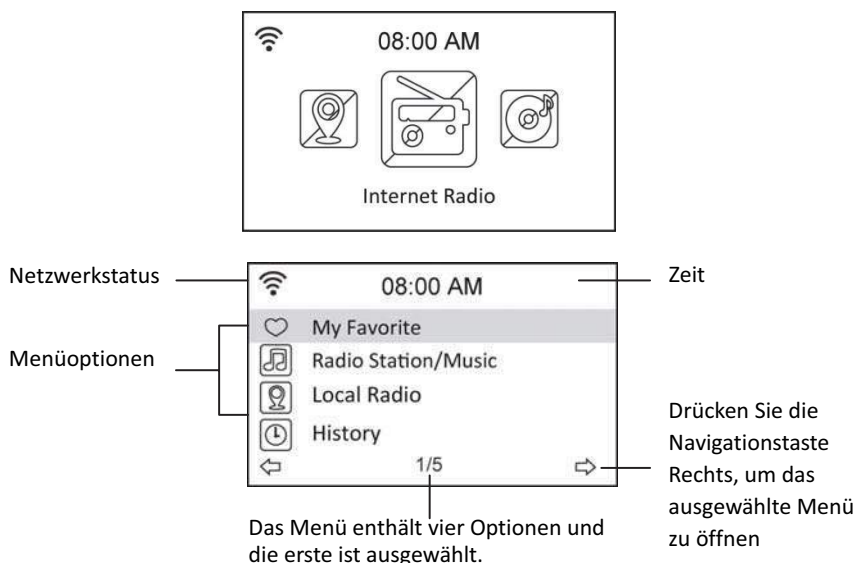


## 11.2 Auswahl der Sprache

Das H3 unterstützt für die Menüoptionen bis zu acht Sprachen.

Um die Sprache zu ändern:

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü Configuration > Language.
2. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts/Abwärts, um durch die Sprachoptionen zu blättern und drücken Sie die Eingabe-Taste, um die ausgewählte Sprache anzuwenden.
3. Oder drücken Sie einfach die LANG-Taste auf der Fernbedienung und blättern durch die verfügbaren Sprachen.

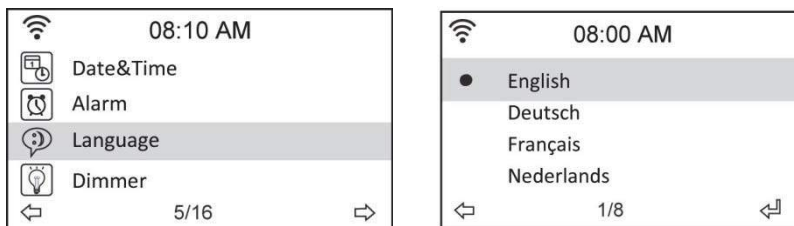


**HINWEIS:** Die ausgewählte Sprache wird nur für die H3-Menüs und Systemmeldungen angewendet. Die angezeigten Sendernamen variieren in Abhängigkeit der verschiedenen Senderstandorte.

## 11.3 Texteingabe

Wenn Sie die Adresse eines Online-Radiosenders hinzufügen oder einen WPA/WPA2/WEP-Schlüssel für die Sicherheit drahtloser Netzwerke verwenden, müssen Sie Text eingeben. Es ist das gleiche Verfahren, wie für das Einstellen der Uhrzeit, des Datums oder des Alarms. Natürlich können Sie auch einfach Nummern auswählen.

Zur Eingabe von Groß-/Kleinbuchstaben, Symbolen oder Nummern:



1. Drücken Sie die Navigationstaste Aufwärts/Abwärts, um einen der folgenden Charaktere auszuwählen: A a B b...Z z \$ % & # \_ ^ ~ ` " ' , . : ; ? ! \* - + @ < = > { | } [ \ ] ( / ) 0 1...9 
2. Drücken Sie die Navigationstaste Rechts, um zum nächsten Charakter zu gehen. Drücken Sie die Eingabetaste, wenn Sie fertig sind.



**HINWEIS:** Zur Eingabe von Zahlen können ebenfalls die Zifferntasten der Fernbedienung benutzt werden.

## 11.4 Herstellen einer drahtlosen Verbindung

**HINWEIS!** Dies ist nur erforderlich, wenn nicht schon beim ersten Einschalten eine Verbindung hergestellt wurde oder das H3 eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen muss.

1. Richten Sie Ihren Zugriffspunkt (Access Point/AP) für den Empfang/das Senden eines Funksignals ein.
2. Aus dem Hauptmenü, wählen Sie Configuration > Network > Wireless Network Configuration. Die Namen der verfügbaren Zugriffspunkte werden aufgelistet. Wenn Sie ein geschütztes Netzwerk markieren, wird ein Symbol vor der SSID des drahtlosen Netzwerkes angezeigt.

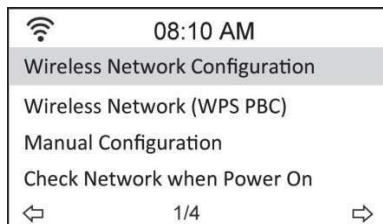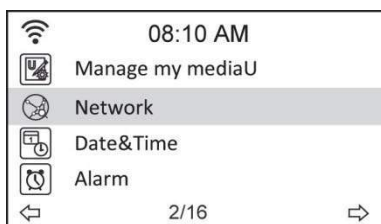

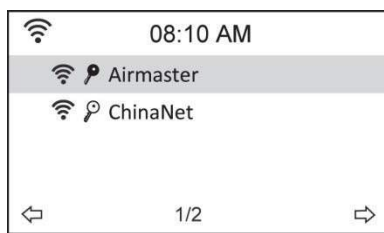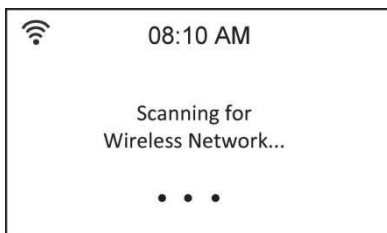

3. Wählen Sie ein Netzwerk, auf das Sie Zugriff haben. Wenn das Netzwerk nicht geschützt ist, drücken Sie die Eingabe-Taste, um eine Verbindung herstellen zu können. Wenn es geschützt ist, werden Sie zur Eingabe der Passphrase aufgefordert.



4. Geben Sie die richtige Passphrase ein und drücken Sie Enter, um eine Verbindung herzustellen. Siehe Abschnitt „Texteingabe“ für weitere Details über die Eingabe von Text.
5. Die folgenden Symbole erscheinen in der oberen linken Ecke des Displays zur Anzeige des Netzwerkstatus:

	Verbinden
	WLAN-Verbindung erfolgreich
	WLAN-Verbindung fehlgeschlagen

**HINWEIS:** Wenn eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Passphrase gespeichert. Bei unveränderten Netzwerkeinstellungen wird das Gerät automatisch eine Verbindung zu dem Netzwerk herstellen, wenn es eingeschaltet wird.

## 12. Radio hören

Die Auswahl von Internet Radio aus dem Hauptmenü erlaubt Ihnen den Zugriff auf die folgenden Untermenüs:

**My Favorite:** Hier sehen Sie alle hinzugefügten Favoritensender.

**Radio Station/Music:** Hier können Sie nach Radiosendern suchen.

**Local Radio:** Hier können Sie die lokalen Radiosendern eingeben.

**History:** Hier sehen Sie die zuletzt gehörten Sender und können sich schnell mit ihnen verbinden.



**Service:** Hier können Sie manuell Sender suchen und hinzufügen.

## 12.1 Suche nach einem Radiosender


Das Clint® H3 verfügt über eine aktuelle, systematisch geordnete Liste von weltweiten Online-Radiosendern. Sie können Sender nach Genre oder nach dem Standort des Senders suchen. Sie können die Sender auch in alphabetischer Reihenfolge durchsuchen oder die Adresse des Senders manuell eingeben.

### 12.1.1 Suche nach Genres

1. Aus dem Hauptmenü wählen Sie Radio Station/Music > Genre und es wird eine Liste der Musikgenres in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

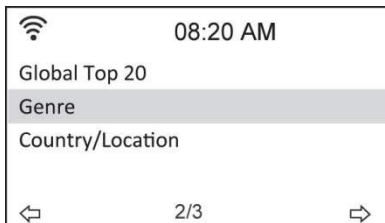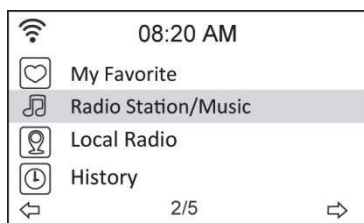


2. Drücken Sie die Navigationstasten Aufwärts/Abwärts, um ein Genre zu markieren. Wenn sie zum Beispiel Hits-Musik hören wollen:

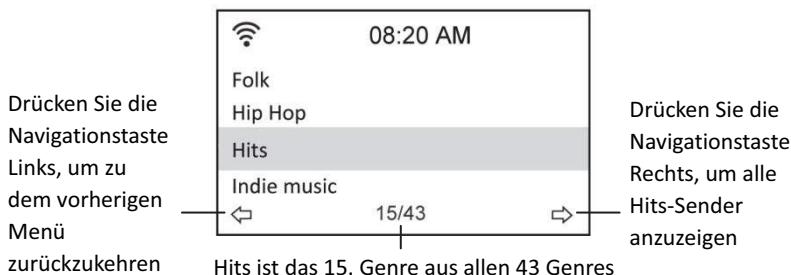

3. Drücken Sie die Navigationstaste Rechts, um alle verfügbaren Hits-Sender anzuzeigen. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie die Eingabe-Taste, um sich mit dem Sender zu verbinden.

### 12.1.2 Suche nach Land/Standort

1. Aus dem Hauptmenü wählen Sie Radio Station/Music > Country/Location und es wird eine Liste der geographischen Regionen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.



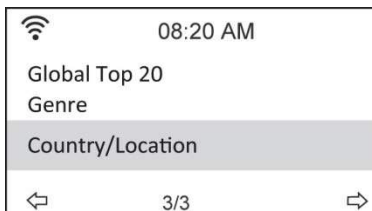


Die Liste enthält: Africa, Asia, Europe, Middle East, North America, Oceania/Pacific und South America.

2. Wählen Sie eine geografische Region und wählen Sie dann ein Land in der Region. Eine Liste der Sender in diesem Land wird angezeigt.
3. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie Enter, um sich mit dem Sender zu verbinden.

### 12.1.3 Suche nach Sendernamen


Wählen Sie aus dem Hauptmenü Service > Search Radio Station.

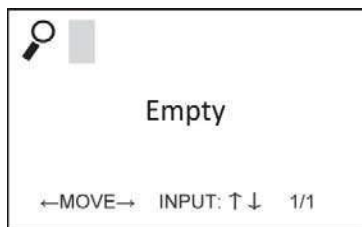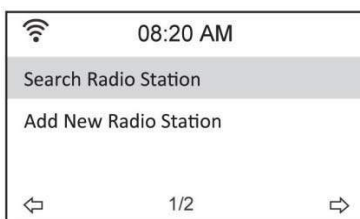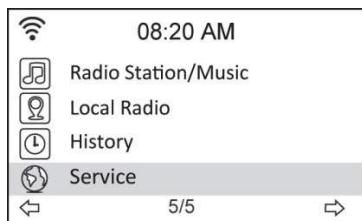




## 12.1.4 Suche durch Eingabe der Adresse

1. Wählen Sie aus dem Hauptmenü Service > Add New Radio Station.

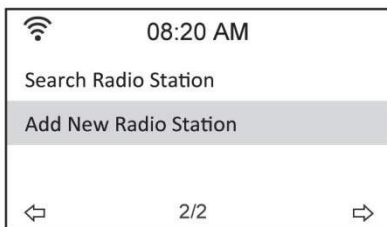


2. Geben Sie die Adresse des Senders ein. Siehe Abschnitt „Texteingabe“ für weitere Details über die Eingabe von Text.

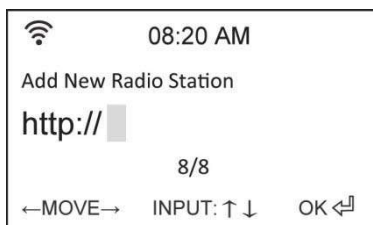

3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie Enter, um sich mit dem Sender zu verbinden.

## 12.2 Verbindung zu einem Sender

Wenn das H3 erfolgreich mit einem Sender verbunden ist, wird Folgendes auf dem Display angezeigt:

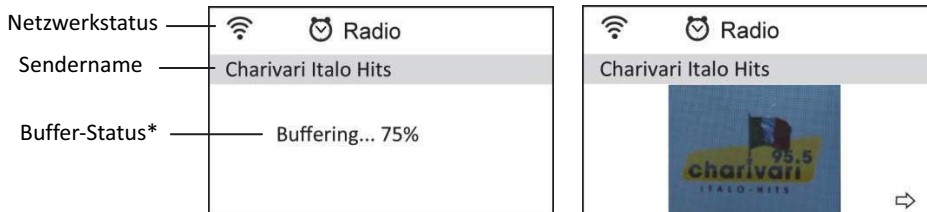

## HINWEIS:




- Der Verbindungsstatus kann sich von „Connecting“ zu „Buffering“ ändern.
- Bezüglich weiterer Details zur Einrichtung des Buffer lesen Sie bitte Seite 31.
- Wenn Sie während der Verbindung zu einem Sender zu einem anderen Menü wechseln, erscheint ein Countdown-Zähler in der unteren rechten Ecke des Displays. Nach 10 Sekunden ohne Eingabe verlässt das System automatisch das Menü und wechselt zurück auf den verbundenen Sender.

## 12.3 Hinzufügen eines Senders zu My Favorite

Sie können einen aktuell wiedergegebenen Sender zu My Favorite hinzufügen oder einen Sender direkt als Favoriten einstellen, nachdem Sie ihn in der Liste gefunden haben. Das H3 hat eine Speicherkapazität von 250 Sendern.

### 12.3.1 Hinzufügen eines gerade gespielten Radiosenders

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste + Favorit.
2. Die folgenden Symbole erscheinen neben dem Netzwerkstatus-Symbol zur Anzeige des Favoriten-Status:

	Der Sender wird zu My Favorite hinzugefügt.
	Der Sender befindet sich bereits in My Favorite.
	Favoriten überschreiten das Maximum von 250.

### 12.3.2 Hinzufügen eines Sender aus der Liste

1. Suchen Sie nach einem Sender durch das Verwenden einer der in dem Abschnitt „Suche nach einem Radiosender“ beschriebenen Methoden.
2. Markieren Sie einen Sender und drücken Sie die Navigationstaste Rechts, um das Untermenü anzuzeigen, wie unten gezeigt.




**Add to My Favorite:** Wählen zum Hinzufügen des Senders zu Ihrer Favoritenliste.

### 12.3.3 Verwalten von My Favorite

Das H3 speichert bis zu 250 Sender in My Favorite, sodass Sie einen schnellen Zugriff auf diese Sender haben.

Für die Verwaltung Ihrer Favoriten-Liste:

1. Drücken Sie die Taste für die Favoriten (FAV) auf der Fernbedienung oder wählen Sie My Favorite aus dem Hauptmenü. Nun wird eine Liste der voreingestellten Sender angezeigt.

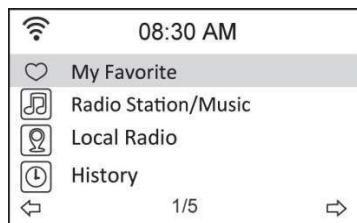

2. Markieren Sie einen Sender in der Liste und drücken Sie die Navigationstaste Rechts, um das Untermenü anzuzeigen, wie unten gezeigt.



3. **Delete:** Wählen zum Löschen des Senders.  
**Shift Up/Down:** Wählen zum Ändern der Reihenfolge der voreingestellten Sender. Verschieben Sie die am häufigsten gespielten Sender in die Top 5 oder 10, sodass Sie die Voreinstellung-Taste drücken können, um zu diesen Sendern zu wechseln.  
**Rename:** Wählen zum Umbenennen des Senders.  
**Play:** Wählen zur Verbindung mit einem Sender.

Sie können sich mit einem voreingestellten Sender auf folgende Weise verbinden:

- Markieren Sie in Ihrer Favoritenliste einen Sender und drücken Sie Enter, um sich damit zu verbinden.
- Von jedem beliebigen Menü aus drücken Sie die Zifferntasten auf der Fernbedienung, um eine Verbindung mit der gewünschten voreingestellten Nummer herzustellen.

## 12.4 My MediaU

Die Auswahl von MediaU aus dem Menü ermöglicht Ihnen, auf die Sender zu wechseln, die Sie Ihrem MediaU Portal hinzugefügt haben. Von der Website <http://www.mediayou.net> können Sie ganz einfach Sender, Favoriten usw. hinzufügen. Erstellen Sie ein Konto und registrieren Sie Ihr H3, um Ihrem Konto zugeordnet zu werden. Wenn Sie das Radio registrieren, werden Sie nach einer Seriennummer gefragt. Dies ist die MAC-Adresse des Radios. Gehen Sie zu Information Center > System Information > Wireless Info, um diese Informationen anzuzeigen.

Wenn dies geschehen ist, können Sie direkt von Ihrem H3 aus auf gespeicherte Sender usw. in dem My MediaU-Menü zugreifen.




**HINWEIS:** wenn die Option My MediaU nicht verfügbar ist, gehen Sie bitte zu Configuration > Manage my mediaU und wählen Sie dort aktivieren.

## 13. Media Center

### 13.1 UPnP

Die Option Media Center > UPnP ermöglicht Ihnen, Musik direkt von Ihrem gemeinsam genutzten Netzwerk wiederzugeben.

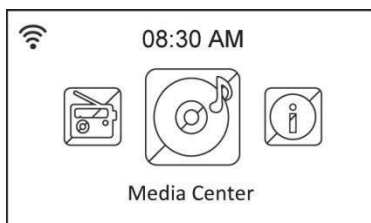


Um in den Genuss des Streaming von Musik von Ihrem PC zu gelangen, müssen Sie die folgenden Schritte auf Ihrem PC vornehmen:

- Verbinden Sie den PC mit dem Netzwerk.
- Stellen Sie sicher, dass das H3 eingeschaltet ist und verbinden Sie es mit dem gleichen Netzwerk.
- Öffnen Sie die UPnP-Plattform Windows Media Player (10 oder höher). Alternativ können auch andere uPnP/DLNA-Geräten verwendet werden.

**HINWEIS:** Das untere Bild dient nur der Referenz. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, um Audiodateien zu teilen. Für die korrekte Konfiguration verweisen wir auf die Bedienungsanleitungen für das spezifische Produkt.






Ermöglicht die gemeinsame Nutzung Ihrer Medien mit dem H3.

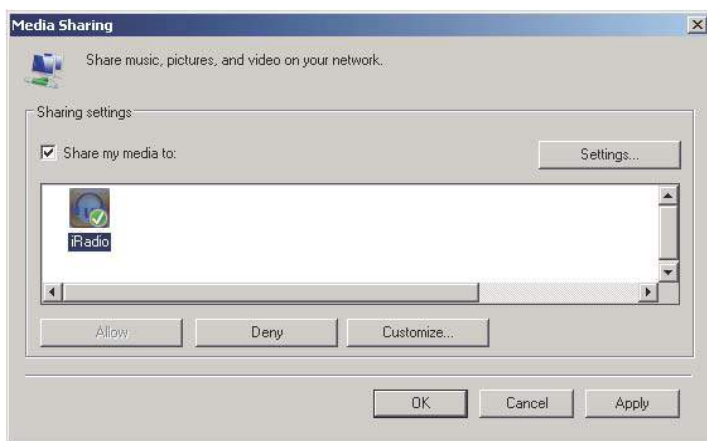

Fügen Sie die Audiodateien und -ordner, die Sie mit dem H3 teilen möchten, der Medienbibliothek hinzu.

Wenn der Media-Server ordnungsgemäß eingerichtet wurde, können Sie die Musik davon spielen, indem Sie die unten abgebildeten Menüs auswählen.

**HINWEIS:** Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, einen Media-Server zu konfigurieren. Für die korrekte Konfiguration verweisen wir auf die Bedienungsanleitungen für das spezifische Produkt.

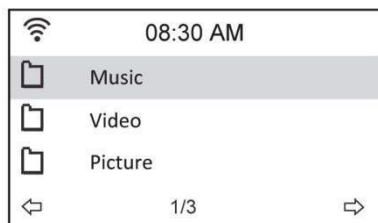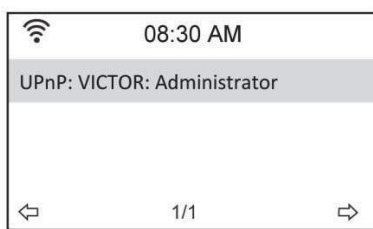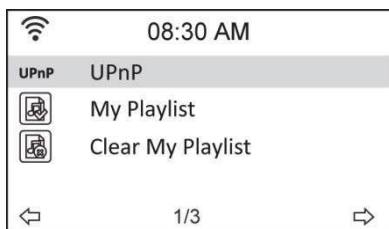


## 14. Informationszentrum

Die Auswahl des Informationszentrums aus dem Hauptmenü ermöglicht Ihnen, das Informationsmenü zu betreten. Verwenden Sie die Navigationstasten Aufwärts/Abwärts, um zwischen Folgendem auszuwählen:

**Wetterinformation:** Wählen Sie Region > Country > City zum Einrichten der Wetterinformationen.


**Finanzinformationen:** Auswählen zur Anzeige von Finanzinformationen.

**Systeminformationen:** Zeigt Informationen über das System an: Software Version, Wireless MAC-Adresse (auch als Seriennummer für das MediaU Konto verwendet) und Wireless-IP-Adresse.

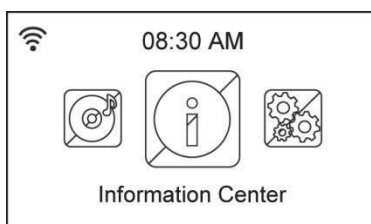

## 15. Konfiguration

Die Auswahl von Konfiguration aus dem Hauptmenü erlaubt Ihnen, das H3 zu konfigurieren. Diese Menüs sind verfügbar: Manage my MediaU, Network, Date&Time, Alarm, Language, Dimmer, Power Management, Sleep timer, Buffer, Weather, Local Radio Setup, Playback Setup, DLNA Setup, Resume When Power On, Software Update, Reset to default.

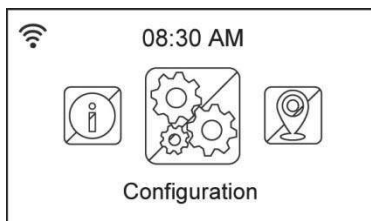

## 15.1 Netzwerk

**Wireless Network Configuration:** Wählen Sie die automatische Suche nach drahtlosen Netzwerken aus (empfohlenen)

**Wireless Network (WPS PBC):** Wählen Sie diese Einstellung, wenn Ihr Router WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützt


**Manual configuration:** Wählen Sie diese Option, wenn Sie Ihr Netzwerk manuell konfigurieren möchten.

**Check Network when Power On:** Aktivieren oder deaktivieren der Netzwerkprüfung wenn das Gerät eingeschaltet wird.

**HINWEIS:** Bezüglich weiterer Details zur Einrichtung des drahtlosen Netzwerkes lesen Sie bitte Seite 15.









## 15.2 Datum & Zeit

Mit der Option Configuration > Date & Time können Sie die Zeit bzw. das Datum einstellen, sowie das Format für die Anzeige der Zeit. Stellen Sie die Uhrzeit für das Gerät ein, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten und das Gerät wird die Uhr so lange synchronisieren, wie es mit dem Netzwerk verbunden ist.

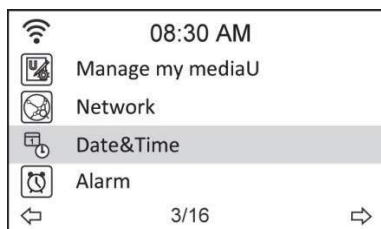

- **Set Date and Time:** Zum Einstellen der Uhrzeit und des Datums. Siehe den Abschnitt „Texteingabe“ für weitere Details über die Eingabe von Ziffern.
- **Set Time Format:** Wählen Sie zwischen dem 12Hour und 24Hour Format.
- **Set Date Format:** Wählen Sie zwischen dem YY/MM/DD, DD/MM/YY oder MM/DD/YY Format.
- **Daylight Saving Time (DST):** Wählen Sie ON oder OFF.
- **GMT (Greenwich Mean Time/ Weltzeit):** Der Anschluss an WI-FI zeigt die GMT-Zeit an.



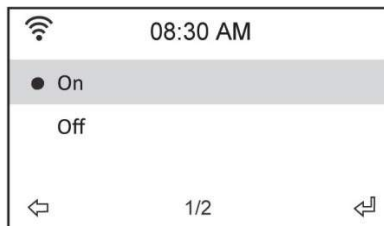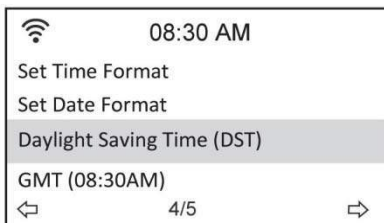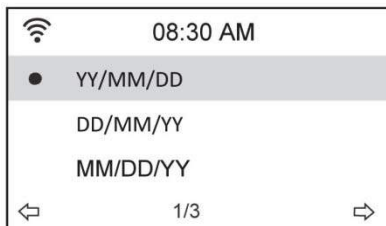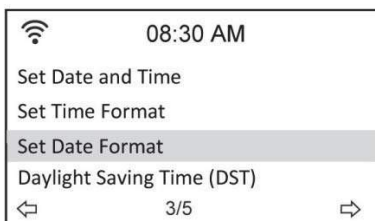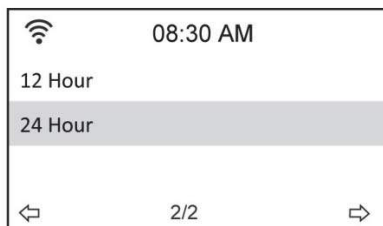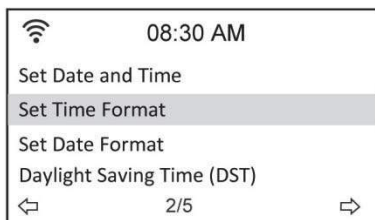
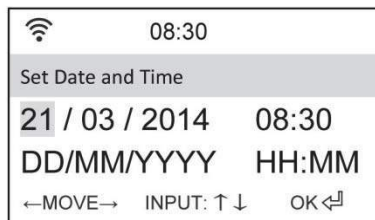
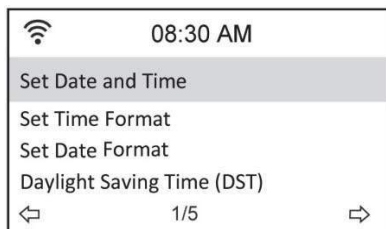


## 15.3 Alarm


Diese Option ermöglicht Ihnen den Alarm ein/auszuschalten und einen Alarm zu programmieren. Sie können auf dieses Menü auch durch das Drücken der Alarmtaste auf der Fernbedienung zugreifen.


Um einen Alarm zu programmieren:

1. Gehen Sie zu Configuration > Alarm > Turn On.

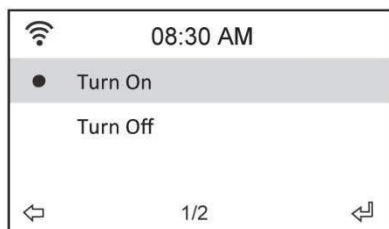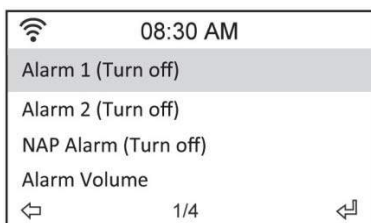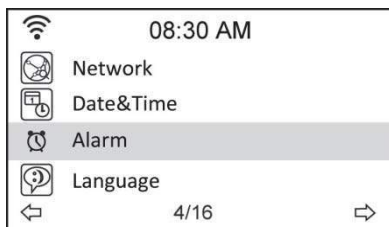

2. Wählen Sie Set Alarm Time und geben Werte ein. Siehe den Abschnitt „Texteingabe“ für weitere Details über die Eingabe von Ziffern.

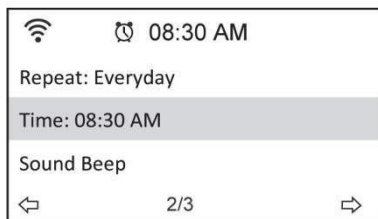

3. Wählen Sie Set Alarm Sound, um einen Alarmton aus Beep, Melody und Radio (der zuletzt gehörte Sender oder wenn ein Sender für Use as Alarm Sound ausgewählt wurde) auszuwählen.
4. Das  Symbol erscheint in der oberen rechten Ecke der Anzeige, um anzuzeigen, dass der Alarm aktiviert ist.
5. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten.

## 15.3.1 Um einen zweiten Alarm zu programmieren:


1. Gehen Sie zu Configuration > Alarm 2 > Turn On.
2. Wiederholen Sie die Schritte wie bei dem Programmieren eines Alarms.

## 15.3.2 Um einen NAP-Alarm zu programmieren:

1. Gehen Sie zu Configuration > NAP Alarm
2. Der NAP-Alarm funktioniert genauso wie ein Sleep-Timer.
3. Wählen Sie zwischen Off, 5 Minutes, 10 Minutes, 20 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes und 120 Minutes aus.

## 15.3.3 Einstellen der Lautstärke des Weckers:

1. Gehen Sie zu Configuration > Alarm volume.
2. Verwenden Sie Navigationstasten links/rechts, um die Lautstärke des Alarmtons anzupassen.

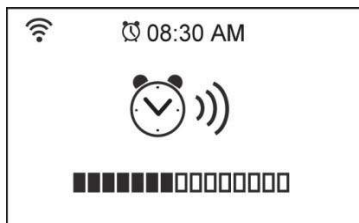




## 15.4 Sprache

Bezüglich weiterer Details zur Sprachauswahl lesen Sie bitte Seite 14.

## 15.5 Dimmer



Die Option Configuration > Dimmer ermöglicht Ihnen die Helligkeit des Lichts einzustellen. Sie können den Licht-Modus auch durch Drücken der Licht-Taste auf der Fernbedienung wechseln. Es stehen zwei Modi zur Verfügung:

- **Strom sparen:** Mit dieser Option wird das Display nach 15 Sekunden ohne Befehl abgedunkelt. Wenn ein Befehl von der Fernbedienung empfangen wird, geht das Lichter automatisch wieder an. Sie können auswählen, wie sehr die Hintergrundbeleuchtung abgedunkelt werden soll.
- **Einschalten:** Auswählen, um das Licht immer an zu lassen.

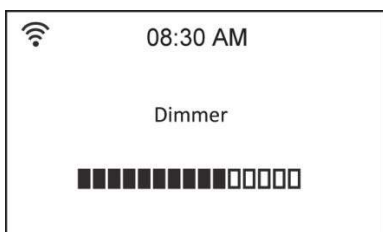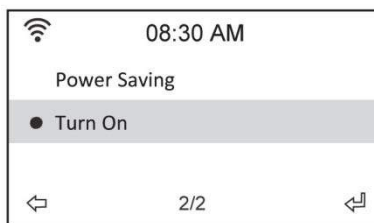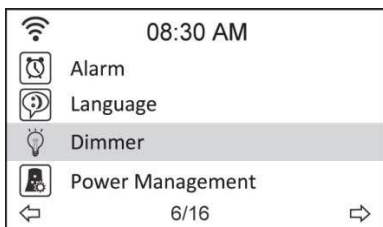


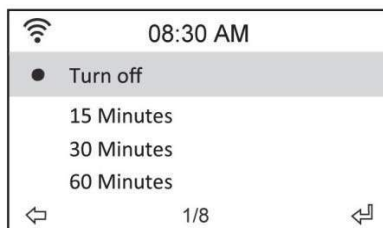
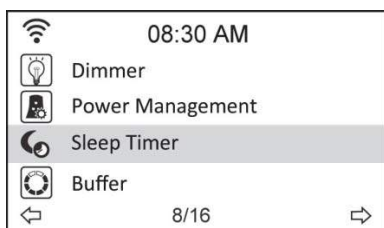
## 15.6 Stromverwaltung

Die Option Configuration > Power Management ermöglicht Ihnen eine Zeit zu wählen, nach der das Gerät in den Standby-Modus schaltet, wenn kein Audio mehr wiedergegeben wird. Vier Optionen stehen zur Verfügung: Turn Off, 5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes.

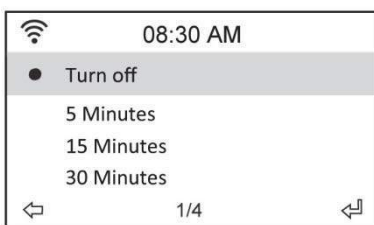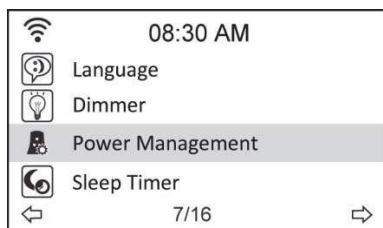

## 15.7 Sleep Timer



Die Option Configuration > Sleep Timer erlaubt Ihnen die Auswahl einer voreingestellten Zeit, nach der sich das Gerät ausschaltet. Sie können den Sleep-Timer auch durch Drücken der Sleep-Taste auf der Fernbedienung einstellen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint das Symbol  in der oberen rechten Ecke des Displays, links von diesem Symbol sehen Sie die verbleibenden Minuten. Sechs Optionen stehen zur Verfügung: Turn Off, 15 Minutes, 30 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 120 Minutes, 150 Minutes und 180 Minutes.



## 15.8 Buffer




Die Option Configuration > Buffer ermöglicht das Einstellen des Buffer zum Speichern von empfangenen Daten für eine bestimmte Zeit. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Sender herstellen, wird ein Symbol erscheinen, das die Länge des eingestellten Buffer anzeigt (siehe Abbildung auf Seite 20):

- 2Seconds: ☐
- 4Seconds: ☐
- 8Seconds: ☐

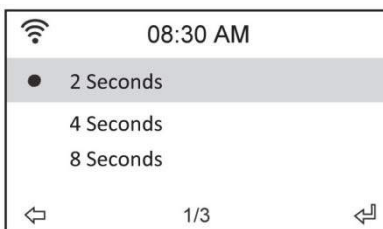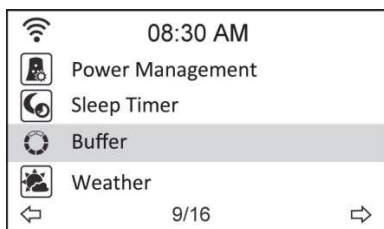



## 15.9 Wetter


Diese Option ermöglicht Ihnen zu entscheiden, ob Wetterinformationen auf dem Standby-Bildschirm angezeigt werden sollen. Sie haben außerdem die Wahl zwischen Celsius und Fahrenheit.

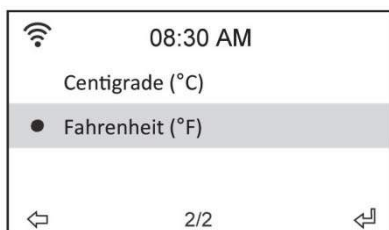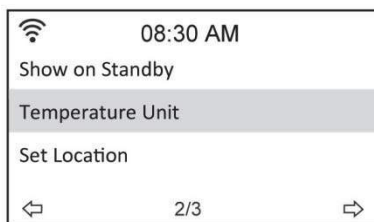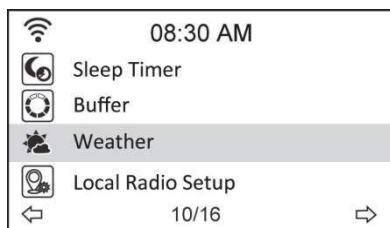

## 15.10 Lokale Radioeinstellung



Diese Option ermöglicht Ihnen zwischen Manual Setup und Auto Detect auszuwählen.

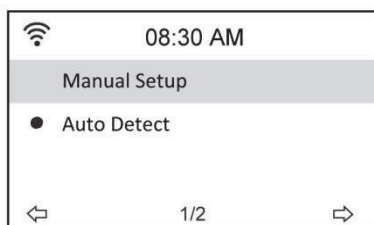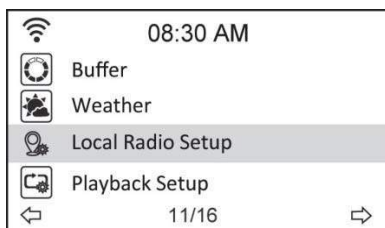

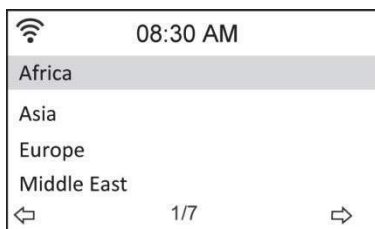

## 15.11 Playback einrichten

Das Configuration > Playback Setup

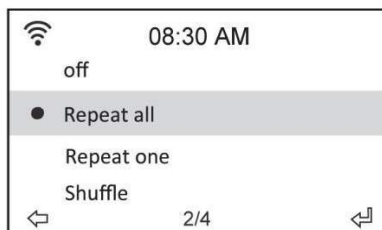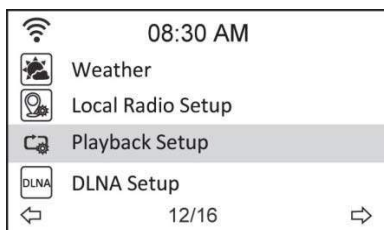

## 15.12 DLNA-Einrichtung

Hier können Sie die DLNA Namen des H3-Adapter, der in die sichtbare umzubenennen, DLNA-kompatible Geräte (Clint H3).

Das Clint® H3 verfügt zudem über DLNA was bedeutet, dass es möglich ist, die Musik von anderen DLNA-fähigen Geräten, die ebenfalls mit dem selben drahtlosen Netzwerk verbunden sind, an den Adapter zu geben.

Zum Beispiel können Sie DLNA-Anwendungen auf Ihrem iOS/Android/Windows-Gerät verwenden, um Musik von einem lokalen Speicherort oder anderen Speicherorten im Netzwerk, wie NAS-Server, an den H3-Adapter zu geben.

**HINWEIS:** Auf dem Markt sind viele verschiedene DLNA-Anwendungen erhältlich und Clint® ist nicht für die Stabilität/Funktion von Drittanbieter-Apps verantwortlich. Auch bietet nicht jede Anwendung die gleichen Funktionen.



Im Folgenden sind einige Anwendungen aufgeführt, mit denen Sie Ihr H3 genießen können.

Skifta (iOS und Android), Bubble uPnP (Android)

**HINWEIS:** Oben genannten Anwendungen sind nur zu Informationszwecken.

## 15.13 Wiederaufnahme, wenn eingeschaltet

Gehen Sie zu Configuration > Resume When Power

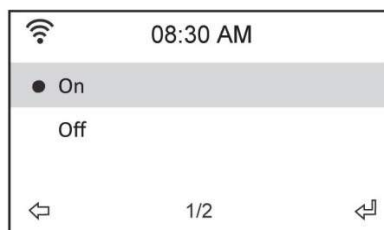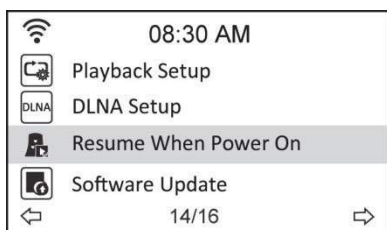


## 15.14 Aktualisieren der Software

Diese Option ermöglicht Ihnen, die Firmware Ihres H3 zu aktualisieren.

Schauen Sie auf der Clint® -Website [www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com) nach der aktuellsten Version.

Laden Sie die Update-Datei herunter und befolgen Sie die darin enthaltene Anleitung.

**HINWEIS:** Schalten Sie den Adapter wird während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.

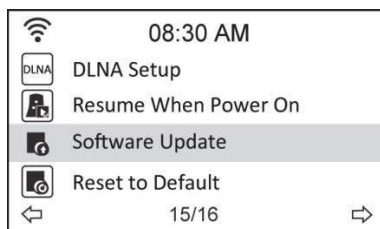




## 15.15 Auf Standardwerte zurücksetzen

Die Option Configuration > Reset to Default ermöglicht Ihnen, das Gerät auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

**HINWEIS:** Wenn Sie auf die werksseitigen Standardwerte zurücksetzen, wird die Favoritenliste ebenfalls gelöscht.

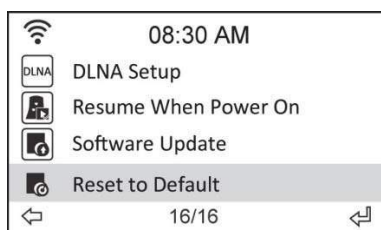

## 16. Hilfe und Support

Sollten Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an unser Clint® Support-Team. Wir helfen Ihnen gern. Bitte wenden Sie sich an den Clint® Support oder besuchen Sie unsere Webseite.

[help@clintdigital.com](mailto:help@clintdigital.com)

[www.clintdigital.com](http://www.clintdigital.com)